使う人の名前を表示させるには

待ち受け中の液晶画面に、子機を使う人の名前を表示させることができます。 子機を置く場所などを登録しても便利です。 お買いあげ時には、子機の内線番号のみが表示されています。



名前を登録する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

機能を押して 「システム設定」 を選ぶ

75-4 お好み設定 システム設定 (終了 選択)

2 💮 を押して 贷 で 「使用者表示」 を選ぶ

時計登録 ▶使用者表示 登録初期化 (戻る 選択)

3 ② を押して名前を入力する

(最大全角6文字、半角12文字)

- (1)(2)(3)
- 4 5 6
- 7 8 9 * 0 #



[機能] 決定

明子

- 文字の入力方法は、63~68ページをごらん ください。
- 4 名前の入力が終わったら…

(機能) を押す

子機2 明子

15:54

[漢]

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ 途中で登録を止めるには



🌁 を押します。

登録した名前を変更するには

操作3で名前を変更します。

- 前の名前が変更されます。
- 登録した名前を消すには

操作3で保留/内線/クリアボタンを押して、登録 されている名前を消します。

子機だけに電話がかかってくるようにするには (優先呼出)



手もとの子機だけに着信音が鳴るように設定 できます。夜間に電話がかかってきても、設定 した子機以外の電話機は鳴りませんので、家族 の方に迷惑がかかりません。


- ●CJ-N883Wまたは子機を増設しているときは、 設定した子機のみ着信音が鳴ります。設定できる のは、1台のみです。
- ●はじめは「解除」になっています。



優先呼出を設定する


操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

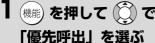

用件再生 優先呼出 着信音量 【終了 選択

2 () を押す

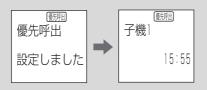

- ●「ピー」と鳴って「**優先呼出を設定しました**」 と聞こえます。
- 「**ピピピピ**」と鳴ったら、すでに他の子機 [CJ-N883Wまたは子機増設時] に優先呼出が設 定されています。
- ●優先呼出は、設定してから約9時間を経過する と、自動的に解除されます。

■ 優先呼出を解除するには

液晶画面に 優煕 が表示されているときに… 操作1~2を行います。



●「優先呼出を解除しました」と聞こえます。

電話がかかってくると

CJ-N88CLの場合

子機のみ着信音が鳴ります。



CJ-N883Wまたは子機増設時

優先呼出を設定した子機のみ着信音が鳴ります。



- このとき、親機や他の子機で電話にでることはで きません。
- 優先呼出を設定しても留守録音や内線通話、外線 **通話のとりつぎはできます。**

お知らせ

- ●他の電話機と並列に接続しているとき、並列接続さ れている電話機の着信音は、電話がかかってくると
- 優先呼出を設定中に充電池を交換したときや充電容量 がなくなると、優勝のの表示が消え、充電しても 優無性は表示されません。

このとき、優先呼出は設定されたままになっています。 **| 優先呼出 | を表示したいときは、優先呼出を解除し、も** う一度設定し直してください。

●留守設定中に優先呼出を設定すると、着信音の回数 が設定した回数より少ない回数で留守録音になる 場合があります。

通話内容を録音するには(通話録音)



外の相手の方との通話中に、相手の方の声を録 音しておけば、電話を切ったあとに聞き直すこ とができます。

●録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いにな ります。留守録音の項目もごらんください。 (です45~49ページ)



操作のしかた

通話中に…



を押す



録音残り時間の目安



● 通話録音が始まります。(最大約10分)

約1分未満

2 録音を止めるには…



または 性/停止



● 電話を切っても録音は止まります。

録音できる時間や件数は?

最大約10分(録音の状態によって、録音時間は変 わることがあります。) または最大50件まで録音で きます。

すでに留守番電話の用件(1272-47ページ)が録音 されているときは、録音時間や件数は減ります。

●録音できる時間がなかったり、録音件数が50件 になっているときは、「メモリーオーバー」と表 示され、「ピピピピ」と鳴り録音できません。

操作のしかた

電話を切ったあと…

再生/停止 を押す

- ●録音されている件数(通話録音と留守録音の用件 の合計)がアナウンスされて、1件目から順に再 生が始まります。
- ●すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動 的に止まります。
- 一度聞いた内容を聞き直したり、次の通話録音を 聞いたり、早聞きをするときは、48ページをご らんください。

■ 途中で再生を止めるには

再生中に…

を押します。

お知らせ

- 通話録音中に録音残り時間がなくなったときは、録 音が終了します。
- ●子機では通話録音をすることはできません。
- 親機と子機で内線通話をしているときは、通話録音 はできません。
- ●通話録音中は、保留することはできません。
- 通話録音中にダイヤルボタンを押しても、液晶画面 には表示されません。
- ●スピーカーホン通話中に通話録音はできません。

外出先から留守番電話の用件を聞くには (リモート操作)

暗証番号を登録しておけば、外出先の電話機から電話をかけ留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。





暗証番号を登録する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して 「ルスバンデンワ」を選ぶ

|ルスパンデンワ

2 機能 を押して (で で 「アンショウバンゴウ」を選ぶ

アンショウバ ンゴ ウ

3機能を押す



- すでに暗証番号が登録されているときは、 「XXXX」と表示されます。
- 4 登録したい暗証番号を4ケタ押す
 - 1 2 3
 - 4 5 6
 - 789
 - 0
 - (X) や (#) は使えません。

5 機能 を押す

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ 暗証番号を変更するには


操作のしかた の操作 1 からやり直します。 (前の暗証番号は消えます)

■ 暗証番号を消すには

操作のしかた の操作4で内線/保留/クリアボタンを押します。

- ●暗証番号を消すと、外出先の電話機からのリモート操作ができなくなります。
- 暗証番号を登録したとき

登録した暗証番号は、165ページのリモート操作手順カードに記入してください。

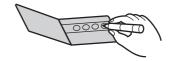

●外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。

今お知らせ

- ●暗証番号の内容を確かめることはできません。
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い、盗聴されることも考えられます。

留守番電話は、重大な秘密などの連絡用としてでは なく、便利な伝言板としてお使いになることをおす すめします。

●登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

外出先から留守番電話の用件を聞くには(リモート操作)

外出先の電話機から電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。

●各操作は1分以内に行ってください。(1分以上あいだをあけると電話は切れます。)

外出先から用件を聞くとき

操作のしかた

1 自宅に電話をかける



●外出先の電話機(プッシュホンまたはトーン 信号を出せる電話機)から、自宅に電話をか けます。

トールセーバを設定しておくと

用件が録音されているときは、2回で留守応答します。用件が録音されていないときは、5回で留守応答します。(『全音51ページ)

2 応答メッセージが聞こえている間に…

(#) を押す

- 応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度押します。
- **3** 応答メッセージが止まったら… 暗証番号○○○(4ケタ)を押す







4 (#) を押す

●「ピピピピ」と聞こえたときは、暗証番号がまちがっています。このときは、暗証番号を押し直してください。

新しい用件とは?

親機の**留守ボタン**を押して再生したあとに録音された用件のことです。

リモート操作で新しい用件を再生してもそれらはま だ新しい用件として扱われます。

親機で一度聞いた用件(消去しないで残っている用件)を聞きたいときは (1)(#) を押してください。

外出前にご確認ください

暗証番号は登録しましたか。

(1290ページ)

暗証番号は覚えていますか。

● 暗証番号が登録されていないときや、わからないときは、リモート操作はできません。

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合

電話がつながったあと、 ** を押してトーン信号 に切り替えてから操作してください。

(電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。)

暗証番号を押すときは

- 10秒以上あいだをあけると、「**ピピピピ**」と聞こえます。そのときは、暗証番号をはじめから押し直してください。
- 10 秒以上操作をしない、または暗証番号をまちがえると、エラーとなり「ピピピピ」と聞こえます。2度目のエラーで電話が切れます。
- ●ゆっくりと確実に押してください。

用件が録音されていると…

「ピッ〇件です」と聞こえます。

新しく録音された用件が最後まで再生されます。



再生が止まります。

□ 1分以内に…



他のリモート操作をする。 ((次ページ)

電話を切る。

●用件の件数が聞こえないときは、新しい用件が 録音されていません。

外出先から留守番電話の用件を聞くには(リモート操作)

	行いたい操作	押すボタン	動作			
	用件を録音した相手の方の 電話番号を確かめる (「ナンバー・ディスプレイ」契約時)	1#	●再生が途中で止まり、かけてきた相手の方の電話番号と日付・時刻が聞こえます。 続いて次の用件が再生されます。●電話番号が記録されていないときは、日付・時刻だけが聞こえます。			
再生中	再生中の用件を聞き直す	3 (#)	●再生中の用件を最初から再生します。			
1321	1件前の用件を聞き直す	33#	● 1件前の用件を頭出しして再生します。			
	次の用件を聞く	4 (#)	●次の用件を頭出しして再生します。			
	早聞きする	#)	● ボタンを押した所から早聞き再生します。 もう一度、押すと普通の速さに戻ります。			
	再生を止める	5 (#)	●再生が停止します。			
	すべての用件を聞き直す	1#	●「○ 件です 」と留守番電話に録音されたすべての用件件数が聞こえ、すべての用件が再生されます。 ●ナンバー・ディスプレイ契約時は、用件のあとに、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。 また、用件が録音されていない着信も、相手の方の名前または電話番号が聞こえます。			
停止中	すべての用件を消去する	0#	 ●「すべての用件を消去します」と聞こえます。 消去が完了すると「ピー」と鳴ります。「ピー」 と鳴るまでは、次の操作はできません。 ●次の用件は、新しく1件目として録音されます。 			
	自分の声で応答メッセージを 録音(変更)する	(¥) (#) □	「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら応答メッ セージを話す。			
		● 録音は、約20秒で自動的に止まります。				
		● 20秒以内に録音を終わるときは、 (#) を押します。				
		●録音した応答メッセージが再生されます。				

用件に続いてこんなメッセージが聞こえたら

「**非通知です**」----- 電話番号が通知されてい

ないとき

「**公衆電話です**」----- 公衆電話からのとき

「表示圏外です」----- 電話番号が通知できない

地域や回線のとき


「**受信エラーです**」- - - - - 情報が正しく受信できな

いとき

一つお知らせ

- 早聞きで再生しても、日付・時刻・名前や電話番号 は普通の速さで再生されます。
- ●日付・時刻・名前や電話番号の再生中に (#) を押しても、早聞き再生にはなりません。
- 再生中に (0)(#) を押しても、すべての用件を消去することはできません。
 - (5) (#) を押して再生を止めてから、消去の操作を行ってください。

ダイヤル回線でトーン信号を送るには

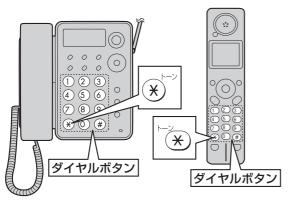

ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手の方を呼び出したあと、トーン信号を送ることができます。

次のようなプッシュホンサービスなどにご利 用いただけます。

- ●銀行の残高照会や各種アンサーサービス
- ●クレジット通話サービス
- ●ポケットベルサービス
- ●ホームテレホンにおけるテレコントロール
- ●留守番電話におけるリモート操作など





トーン信号を送る

操作のしかた

↑ 各種サービスに電話をかける

● テレホンサービスのメッセージが聞こえま す。

2トーン信号切替ボタンを押す



- これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン 信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線 の信号(パルス信号)に戻ります。

一つお知らせ

- トーン信号切替ボタン (親機) や (子機) を使っても、サービスを受けられない場合もあります。
- ●具体的な利用方法については、各サービスの提供先 へお確かめください。
- ●子機でトーン信号をダイヤルしてサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。 このときは、親機を利用してください。

モーニングコールを使うには



モーニングコールを設定する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

現在時刻を確かめたあと…

機能 を押して ② で 「アラーム」を選ぶ 再5° イヤル消去 電話帳転送 ▶アラーム ・|終了選択|

2 を押して 「アラーム時刻」を 選ぶ

P75-ム時刻 P5-ム設定 P5-ム音色 ◆戻る 選択♪

(4ケタ:24時間制)

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789

アラーム時刻 07:0**0** [機能] 決定

(例) 午前7:00に設定する場合 07:00 午後5:00に設定する場合 17:00

゙すでにアラーム時刻が設定されているとき)

アラーム時刻の入力はしないで、(機能) を押します。

アラーム時刻を変更するとき

で、変更したい時間にカーソルを移動させたあと、新しいアラーム時刻を入力します。

4機能を押す

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

設定した時刻になると

アラーム音が鳴りはじめ、液晶画面に ((♪)) マークが点灯し、[アラーム] の マークが点滅します。(約1分間)



アラームが鳴り終わると、モーニング コールの設定が解除されます。 ([アラーム] が消えます。)

アラーム音が鳴りはじめる時刻に、子機を使用していると、アラーム音は鳴りません。そのときは5分後に鳴ります。下例のように、いずれの時刻でも子機を使用している場合は、アラーム音が鳴らずにモーニングコールが解除されます。(最大6回アラーム音の鳴る時間がずれます。)

例) 午前7:00にモーニングコールを設定したとき



■ アラームの音を止めるには

アラーム音が鳴っているときに… ダイヤルボタンなどの操作ボタンを押す。

● アラーム音が止まり、モーニングコールの設定が 解除されます。([アラーム] が消えます。)

お知らせ

- 子機の時計を合わせていないときは、モーニング コールの設定はできません。(エラー音が鳴ります。)
- モーニングコールが解除されたあと、再びモーニングコールを使いたいときは、モーニングコールを設定してください。毎日同じ時刻に鳴るように設定することはできません。
- アラーム音は、子機で設定されている着信音量と同じ大きさで鳴ります。

「**切**」に設定しているときは「**小**」の大きさで鳴ります。



アラーム音を切り替える

子機

モーニングコールを解除する /もう一度設定する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1機能を押して ② で「アラーム」を選ぶ

再ダイヤル消去 電話帳転送 ♪アラーム ◆終了 選択♪

2 シを押して ジ で 「アラーム音色」を 選ぶ

アラーム時刻 アラーム設定 ♪アラーム音色 【戻る 選択♪

3 を押して () で 「通常アラーム」 または、 「メロディ」を選ぶ

通常アラーム ▶メロディ

[機能] 決定

●選んだアラーム音が鳴ります。

4 機能 を押す

アラーム音色 メロディ にしました

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

■ アラーム音の種類

通常アラーム	ピッ・ピッ・ピッ…
メロディ	オリジナルメロディ

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 機能 を押して 貸 で「アラーム」を選ぶ

再ダイヤル消去 電話帳転送 ▶アラーム ◆終了 選択▶

2 参 を押して ② で「アラーム設定」を 選ぶ

アラーム時刻 クアラーム設定 アラーム音色 【戻る 選択】

3

解除するとき

解除 設定

[機能] 決定

2機能を押す

アラーム 07:00

解除しました

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

もう一度設定するとき

1 ② を押して ② で 「設定」を選ぶ

解除 設定

[機能] 決定


2 機能 を押す

75-4 07:00

| 設定しました

- ●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。
- [アラーム] が表示されます。

いろいろな設定内容を変えるには

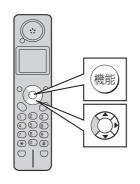

子機のクイック通話の設定 (解除):

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、**通話ボタン**を押さなくても電話をかけたり、受けたりできる機能です。

このクイック通話を使うようにすることができます。

子機のキータッチトーンの解除(設定):

子機のボタンや**マルチファンクションキー**を押したときの「**ピッ**」という音を消すことができます。



クイック通話の設定



キータッチトーンの解除

操作のしかた

●はじめは、「**解除**」になっています。 通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

】 (脚) を押して (お好み設定」 を選ぶ

アラ-ム ▶お好み設定 システム設定 【終了 選択】

操作のしかた

●はじめは、「**設定**」になっています。 通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 機能 を押して (で で) で 「お好み設定」 を選ぶ

アラ-ム ●お好み設定 システム設定 ●終了 選択♪

2 を押して () で「クイック通話」 を選ぶ

‡-タッチ音出力 ₱クイック通話 待ち受け時間 【戻る 選択】 2 を押して (で で 「キータッチ音出力」 を選ぶ

▶キータッチ音出力 クイック通話 待ち受け時間 ◆戻る 選択▶

3 シ を押して (*) で 「設定」を選ぶ

解除)設定

[機能] 決定

3 🌎 を押して 💭 で 「解除」を選ぶ

)解除 設定

[機能] 決定

4機能を押す

クイック通話

設定しました

- ●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。 ● クイック通話を解除するときは、操作3で"**解** 除"を選びます。
- 4機能を押す

キータッチ音出力

解除しました

- ●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。
- ◆キータッチ音を出すときは、操作3で "設定" を選びます。

■ 操作を途中で止めるには

🊁 を押します。

いろいろな設定内容を変えるには

液晶画面の表示の濃さをお好みに合わせて16段階

子機のLCDコントラストの調整:

子機の待ち受け時間の変更:

子機の待ち受け時間を長くすることができます。(約240時間)

待ち受け時間とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話などをしない状態での使用可能時間です。



待ち受け時間の変更

子機

LCDコントラストの調整

操作のしかた

● はじめは、「**標準 (約200時間)**」になっています。 通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 機能 を押して (「お好み設定」 を選ぶ

アラーム ♪お好み設定 システム設定 ・後了 選択♪

2 を押して () で 「待ち受け時間」 を選ぶ

‡-タッチ音出力 クイック通話 ▶待ち受け時間 ◆戻る 選択▶

3 を押して (で で 「長時間」を選ぶ

標準

[機能] 決定

4 機能 を押す

待ち受け時間 長時間 にしました

- ●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。
- 待ち受け時間を標準にするときは、操作 3 で "標準"を選びます。

■ 操作を途中で止めるには

(声) を押します。

操作のしかた

に調整できます。

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 機能 を押して (で) で 「お好み設定」 を選ぶ

アラ-ム ●お好み設定 システム設定 ●終了 選択●

2 を押して () で 「LCDコントラスト」 を選ぶ

| クイック通話 | 待ち受け時間 | LCDコントラスト | 【戻る 選択♪

3 ・ を押して () で コントラストを 調整する

LCDコントラスト ▲ 濃く ▼ 薄く [機能] 決定

4機能を押す

LCDコントラスト

設定しました

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

今お知らせ

- 待ち受け時間を「**長時間**」に設定すると、電話がかかってきたときや、親機または他の子機(CJ-N883W または子機増設時)から内線呼び出しがあったときは、「**標準**」に比べて子機の着信音が鳴るのが遅くなることがあります。
- 待ち受け時間は、通話したり、着信音が鳴ったりすると短くなります。また、充電池の寿命によって短くなることがあります。


ドアホンとお話しするには(ドアホン応対)


別売のターミナルボックスとドアホン(テレビドアホンユニット)を取り付けると、ドアホン通話をする ことができます。

●親機・子機のいずれでも、ドアホンを押された方とお話しすることができます。



接続のしかた

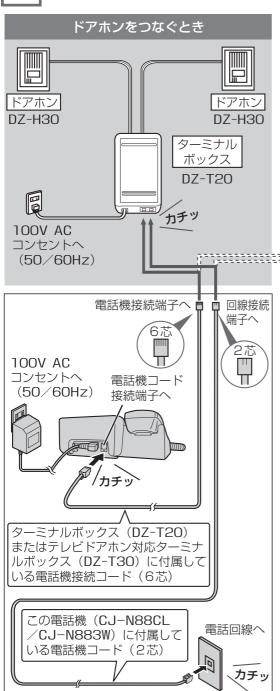

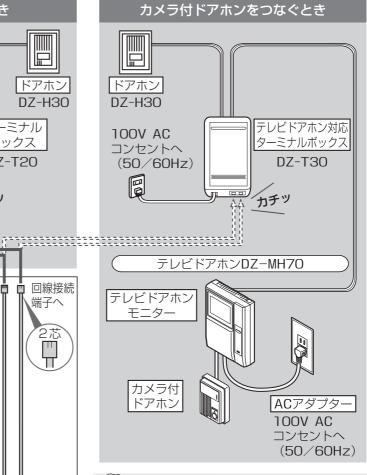

お知らせ

- 6芯コードは、必ず各々のターミナルボックスに付属のコードを使用してください。 指定以外のコードを使用すると、故障の原因となります。
- カメラ付ドアホンは、テレビドアホン側から電力供給されます。 おお、テレビドアホンの取付工事は、電気工事士の
 - 後的、アレビーアがフの取り工事は、電気工事上の 資格が必要ですので、取り付けの際は、販売店にご 相談ください。
- ドアホンは2 台まで接続できます。
- テレビドアホンユニットを取り付けるときは、必ず テレビドアホン対応ターミナルボックス(DZ-T30)をお使いください。
- ◆くわしい接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●カメラ付ドアホンを2台接続することはできません。

ドアホンとお話しするには(ドアホン応対)



<u>ドアホンとお話しする</u>

操作のしかた

呼出音が鳴ったら… 20秒以内に を押す

10秒以内にでなかったら

● 10 秒後に、もう一度ドアホンの呼出音が鳴り ます。そのままにしておくと、10 秒後にドア ホンは切れます。

2 通話が終わったら… 🍧 を押す

ドアホンの呼出音について

ドアホン1 とドアホン2 からの呼出音は鳴りかたが 違います。

ドアホン 1

ピロリロ ピロリロ リロリロ リロリロ

ドアホン2

ピロリロ

ピロリロ ピロリロ

お知らせ

- 親機または子機からドアホンを呼び出すことはで きません。
- 留守録音に設定していても、ドアホンからの録音は できません。
- スピーカーホンボタンを押すと、スピーカーホンで ドアホン通話をすることができます。
- ●子機に優先呼出が設定されていると、優先呼出を設 定した子機のみ呼出音が鳴り、ドアホンとのお話し ができます。

■ ドアホン通話中に電話がかかってくると

次の操作で、ドアホンとのお話しをやめて、かかっ てきた電話にでることができます。



いったん受話器を本体に戻したあと、 もう一度取り上げる。



を押し、着信音が鳴ったら 🍇 を 押す。



■ 外の方との通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作で、外の方との通話を保留に して、ドアホンにでることができます。

[・] (親機)または ⁽保留) (子機)を押し ゚゙ドアホンにでる。

通話中の外の方には保留音が流れます。

2外の方とのお話しに戻るには、 (親機) (子機)を2回押す。

■ ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20 秒以内に次の操作で、通話中のドアホンとのお 話しをやめて、他のドアホンにでることができま す。



いったん受話器を本体に戻したあと、 もう一度取り上げる。



を押し、呼出音が鳴ったら 🍇 を 押す。



また、次の操作で、通話中のドアホンから他のドア ホンにでることができます。

ボタンを押すごとに、2台のドアホンの方と交互に お話しができます。

- ダイヤル1ボタンを押す→ドアホン1とのお話し
- ダイヤル2ボタンを押す→ドアホン2とのお話し

■ 内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作で、親機と子機との内線通話 をやめて、ドアホンにでることができます。




いったん受話器を本体に戻したあと、 もう一度取り上げる。



|を押し、呼出音が鳴ったら 😘 を 押す。

ISDN回線のターミナルアダプターやADSLのスプリッタに接続して使うには

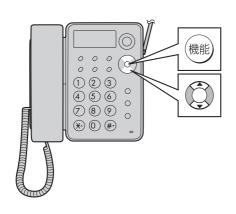

- ●ISDN回線のターミナルアダプターに接続してお使いになるときやADSLをご利用になるとき、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときや、受話器を持ち上げると「ピーピー」と鳴ることがあります。このようなときは、次の操作で"小さくする"に設定してご使用になることをおすすめします。
- ●電話基地局から離れた場所でお使いのときは、回線のロスにより、相手の方の声が聞こえにくくなることがあります。このようなときは、次の操作で"大きくする"に設定してご使用になることをおすすめします。



親機の回線調整

●はじめは、「ツウジョウ」になっています。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

】 機能 を押して ② で 「システムセッテイ」を選ぶ


システムセッテイ

2 機能 を押して (で で) で 「カイセンチョウセイ」を選ぶ

カイセンチョウセイ

3機能を押す

4 🖄 で選ぶ

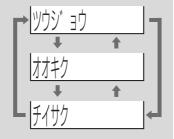

●ターミナルアダプターに接続してお使いになったあとに、一般回線に接続してお使いになるときは「ツウジョウ」にしてください。

5機能を押す

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

お知らせ

- ●ターミナルアダプターの種類によっては、電話をかけるときに「**ツー**」という音が聞こえないことがあります。
- ●ターミナルアダプターのアナログポートは疑似的にアナログ回線と同等の環境を作り出していますが、本当のアナログ回線ではありません。したがって、使用されているターミナルアダプターによっては接続ができても、うまく通信できない場合もあります。
- ●停電中は、使用されているターミナルアダプターの種類によっては、お使いいただけない場合があります。
- ●ターミナルアダプターの種類によっては、音の 大きさを変えられるものがあります。大きく聞 こえて話しづらいときは、音の大きさを変えて みてください。

電話回線をADSLやISDNに変更したときは


パソコンでインターネットやEメールを利用されるため、電話回線の種類を変更されたときは、次のように電話機コードをつなぎかえたり、回線種別を変更してください。

どの場合も、これまでにつないでいるコードをすべて外してから始めると間違いやすくなります。 できるだけ少しずつ外したり、接続してつなぎかえることをおすすめします。

ADSLに変更したとき

ADSLは、サービス提供会社によって接続の方法などが異なる場合もありますが、代表的な例について説明します。

ISDNからADSLに変更したときは

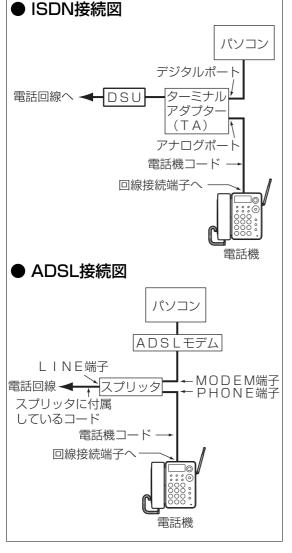

一つお知らせ

●ポートや端子の名称は ADSL 各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより異なることがあります。



回線をつなぎかえる

操作のしかた

T電話回線から、ISDNのターミナル アダプタ(TA)またはDSU (デジタル・サービス・ユニット) につながっているコード を外す



3 ISDNのTAのアナログポートに つないでいた電話機の電話機コード をスプリッタのPHONE端子に つなぐ



4 スプリッタのMODEM端子には、 ADSLモデムをつなぐ




● パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに 付属の取扱説明書をご覧ください。

5 電話機の回線種別は、契約している 回線種別に設定する

● 以前一般回線で 20PPS または 10PPS で契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、トーン(プッシュ回線)から20PPSまたは10PPSに変更する(戻す)のを忘れないようにしてください。確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。(『全で21ページ)

電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは

一般回線からADSLに変更したときは

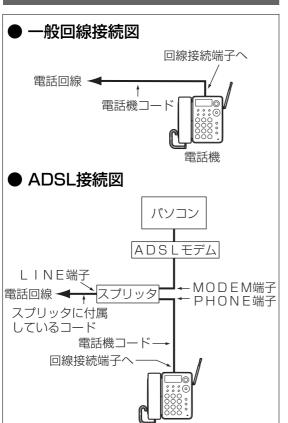

電話機



一般回線からADSLに回線をつなぎかえる

操作のしかた

1 電話回線から、電話機の 電話機コードを外す




2 電話回線に、ADSLの スプリッタをつなぐ



3 スプリッタの PHONE 端子に電話機 の電話機コードをつなぐ



4 スプリッタのMODEM端子には、 ADSLモデムをつなぐ

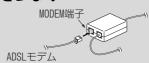

- パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに 付属の取扱説明書をご覧ください。
- ■電話機の回線種別は、変更する必要はありません。

ただし、電話の受発信がうまくできないようであれば、設定を確認してください。 (で) 21ページ)


●お知らせ

- 端子の名称はADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより異なることがあります。
- 一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。
- 電話にノイズが入ったりすることなどがあります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 発信時、局番の頭に 0000、0120、0570、0990 などをつけた場合、また 110、119、177、117、186、184、122などの番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生することがあります。
 - このときは、NTTと契約されている回線種別と電話機の回線設定が合っているかを確認していただき、合っていない場合は手動で設定し直してください。(で育21ページ)
- ADSLには、加入電話と共用するタイプ(タイプ 1)と、共用しないタイプ(タイプ 2)とがあります。タイプ2のときは、同じ電話回線に電話機をつなぐことはできません。
- ADSLモデムには電話機コードの差込口の他にLANケーブルの差込口もついています。電話機コードを誤って差し込まないよう注意してください。 詳しくは、ADSLモデムに付属している取扱説明書をご覧ください。

電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは

ISDNに変更したとき

-般回線からISDNに変更したときは

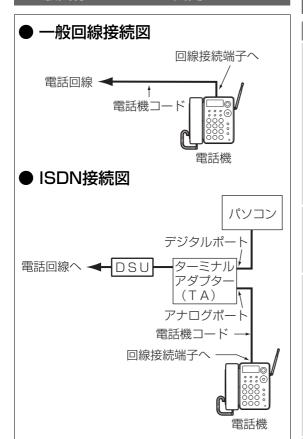

お知らせ

- ●ポートの名称はターミナルアダプタのメーカー により異なることがあります。
- ●「ナンバー・ディスプレイ」サービスをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTAメーカーにお問い合わせになるか、TAメーカーのホームページで確認してください。
- ●「ナンバー・ディスプレイ」サービスをご利用に ならないときは、サービスの利用の設定を「利 用しない」に設定してください。 (℃ 108ページ)
- ●TAによっては、電源を入れないと電話機が動作 しない機種があります。詳しくは、TAの取扱説 明書をご覧ください。
- ●ISDN回線には極性があります。極性が合わない と電話の受発信ができなくなります。必ず極性 を合わせてください。

詳しくは、TAメーカーにお問い合わせください。



一般回線からISDNに回線をつなぎかえる

操作のしかた


ISDNのターミナルアダプタ (TA)を設置し、デジタルポートに パソコンを接続する



- パソコンとの接続のしかたは、ISDNのTAに 付属の取扱説明書をご覧ください。
- 2 電話回線から、電話機の電話機コードを外す



3 電話回線に、DSU (デジタル・ サービス・ユニット) をつなぐ

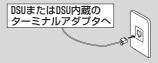

- TA によっては DSU を内蔵している機種もあります。 詳しくは、TAの取扱説明書をご覧ください。
- 4 電話機の電話機コードを、TAのアナログポートにつなぐ



5 電話機の回線種別を、トーン (プッシュ回線) に変更する (愛21ページ)

PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話機として使うには





外線に電話をかける

操作のしかた







受話器を取る

を押す

2 外線につなぐ番号を押す

●一般的には「O」がよく使われています。設置 するPBXによっては番号が異なることがあり ます。

3 "ツー" という音が聞こえたら… 相手の方の電話番号を押す

再ダイヤルや電話帳を使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につな ぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ 時間(ポーズ時間)を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと…









- 1回押すと約4秒、2回目からは約2秒の間隔があきます。
- ●次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。
- ●電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、 □ (親機) または □ (子機) を押したあと、電話番号を 登録します。

| (親機) または | Flow | (子機) | (子根) |

今お知らせ

- ●PBXやホームテレホンの種類によっては、操作 方法が異なることがあります。
- ●この電話機は自動的に電話回線種別を選んでくれますが、PBXやホームテレホンの種類によっては正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。(②子21ページ)
- ●「ナンバー・ディスプレイ」サービス(**©** 108ページ)を契約し、利用するときは、PBX(構内交換機)やホームテレホンに接続しないでください。
- ●PBXやホームテレホンに接続する場合は、ナンバー・ディスプレイの利用を解除してください。 利用する設定になっていると、電話を受けられない場合があります。((②) 108ページ)

「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは?

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させるNTT のサービスです。


この電話機は、サービスに契約し、利用の設定 * がされていると、かけてきた相手の方の電話番号などを液晶画面に表示させることができます。


※はじめは、「**サービスを利用する**」に設定されています。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意

「ナンバー・ディスプレイ」サービスでは、着信音が鳴る前に 電話番号などのデータが送られてきます。

この電話機では、データ受信中は着信音が鳴らないようにしていますので、他の電話機(「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応していない電話機)と並列につないだときは、次のことに注意してください。

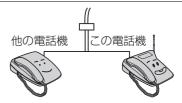

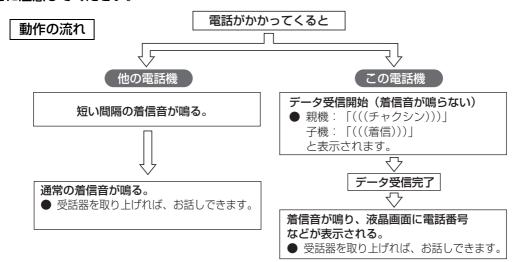

■ 他の電話機で短い間隔の着信音が鳴っているときの注意

- ●他の電話機側の受話器を取り上げないでください。かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。
- ●他の電話機側の受話器を取り上げてもお話しはできません。 もし、取り上げたときは、5秒以内に受話器を戻してください。 受話器を取り上げたままにしておくと、相手の方は「**ツーツー**」と話し中となってしまいます。

■ 他の電話機に留守番機能があるときの注意

- ●他の電話機側の留守番機能を働かないようにしてください。 短い間隔の着信音で他の電話機が留守応答すると、かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。
- ファクシミリやホームテレホン、PBX(構内交換機)につないでいるときの注意
- ●電話番号などを表示することができません。 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを使って電話番号などを表示させたいときは、ファクシミリやホームテレホン、PBX(構内交換機)につながないでください。

お知らせ

- ●「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応した電話機と並列につなぐ場合は、一方の電話機のサービスの利用を止めてください。
- 接続されている電話機によっては、かけてきた相手の方の電話番号が正確に表示されないことがあります。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用すると **こんなことができます**

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、108ページの「サービスに契約するには」をごらんください

■迷惑電話に対応する場合

電話番号を通知してくる相手の方には:

- 相手の方の電話番号表示で、電話に出るか 出ないかを判断する。
- 相手の方の名前表示で判断する。
- 電話を拒否してメッセージを流す。
- 留守番機能で応答する。

電話番号を通知してこない相手の方には:

- 電話を拒否してメッセージを流す。
- 留守番機能で応答する。

公衆電話からかけてくる相手の方には:

● メッセージを流す。

表示圏外からかけてくる相手の方には:

● メッセージを流す。

■相手の方が誰か?を知りたい場合

電話番号を通知してくる相手の方には:

- 電話帳に登録して、名前を液晶画面で確認 する。
- 呼出音のかわりに、かけてきた相手の方の 名前を音声でお知らせ。

■かかってきた電話を利用したい場合

電話番号を通知してくる相手の方には:

- ダイヤルせずにかけ直す。
- 留守録再生時に電話をかける。
- かかってきた番号を電話帳に登録。
- 留守録された番号を確かめる。

相手の方がどのように電話をかけてきたか

電話番号通知

電話番号を通知してかけてきた場合、 相手の方からの電話は、番号を確認できます。 (変す 109ページ)

電話番号非通知

相手の方が番号を通知しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。

公衆電話

相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。

表示圏外

相手の方が番号通知ができない地域(国際電話など)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。

「ナンバー・ディスプレイサービス」を利用するとこんなことができます

- 電話番号や名前を表示 –

かけてきた相手の方の電話番号を電話にでる前に液晶画面で確認できます。

電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、電話にでる前に登録している名前を液晶画面で確認できます。

で 109ページ

- 誰からコール

親機の電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、登録している方の名前で呼び出します。

愛 111、112 ページ

- 特定番号お断り -

あらかじめ登録した特定の方から電話がかかってくると、親機・子機の 着信音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことがで きます。

(2) 113ページ

— ナンバー留守録(親機)

用件が録音されなかった電話や、留守応答する前に切れた電話も相手の方の電話番号と日時を記録し、用件再生時に確認できます。

愛 119ページ

- 着信記録&コールバック —

かかってきた電話番号(名前)と日時を、最大20件まで記録し、あとから液晶画面で確認することができます。

また、液晶画面で確認中に簡単にその電話番号へかけ直すことができます。

じ 122ページ

- 着信記録から電話帳に登録

着信記録から相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

125、 126ページ

- 着信鳴り分け -

電話帳に登録されている方からの電話、電話番号を通知しないでかかってきた電話、公衆電話や表示圏外からの電話を、着信の種類により着信音を変えることができます。

で 129、 130ページ

- 非通知お断り -

親機・子機の着信音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことができます。

で 118ページ

- 公衆電話/表示圏外お断り -

電話番号を入力するようにお知らせし、親機の電話帳に登録されている方のみ呼び出しを行います。登録されていない方に対しては、着信音を鳴らさずに留守録音またはお断りメッセージを流すことができます。

116ページ

サービスに契約するには

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」 サービスの申し込みを行います。

このあと、液晶画面に電話番号などを表示できるようになります。

●はじめは、サービスを利用する設定になっていますので、設定操作は必要ありません。

サービスに契約する


NTT へ「ナンバー・ディスプレイ」 サービスの申し込みが必要です。 (月額使用料および工事費が必要 です。)

お申し込みは…

局番なしの『116 番』、 またはお近くのNTT 支店・営 業所へどうぞ

仚

親機の設定が「サービスを利用する」になっ ているとき…

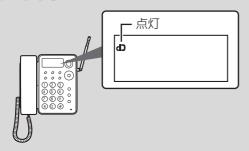

液晶画面に電話番号(電話帳に登録している ときは、名前)を表示します。 (1287~109ページ)

一つお知らせ

- ●「ナンバー・ディスプレイ」サービスは、NTTの他 のサービスと併用して使用できない場合がありま す。
 - くわしくはNTT にお問い合わせください。
- ISDN 回線のターミナルアダプターのアナログポートにつなぐと、「ナンバー・ディスプレイ」サービスが使用できない場合があります。

PBX(構内交換機)や ホームテレホンにつなぐとき

PBX(構内交換機)やホームテレホンにつなぐと、「ナンバー・ディスプレイ」サービスは利用できません。また、この電話機は、はじめはサービスを利用する設定になっていますので、電話を受けられない場合もあります。

PBX(構内交換機)やホームテレホンにつないで使用される場合は、下記の操作でサービスを利用しない設定にしてください。

「サービスを利用しない」に 設定するとき



親機に受話器を置いた状態で…

【 機能 を押して ()で 「Noディスプレイ」を選ぶ

Noディスプ レイ

2 機能 を押して 「サービスリョウセッテイ」を選ぶ

サービ、スリヨウセッテイ

3 機能を押して (で で 「カイジョ」を選ぶ | カイジョ

4機能を押す

カイジョシマシタ

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- ●ばりが消灯します。

■ サービスを利用する設定にするときは

上記の操作3で「セッテイ」を選び、(機能)を押す。

● ふたたび一般回線に接続して「ナンバー・ディスプレイ」サービスをご利用になる場合は、「セッテイ」に設定してください。「カイジョ」にしている場合、電話がかかってくると、はじめに短い着信音が5~6回鳴ります。(このとき、電話にでると切れてしまいます。)このあと、通常の着信音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイ

電話番号などの表示について

電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると…	液晶画面に… (親機) (子機)			
データの受信を開始します。	(税機) 【(((チャクシン)))】 【	E)	- ((((着信))) <u> </u> - (((着信))) -	
	0398765432	●電話帳に登録 されていない 相手の方の場合	0398765432 (((着信)))	
データの受信が完了する。 着信音が鳴ります。		●電話帳に登録	赤井 一郎	
₽	<u>7h1 1f0</u> † ▼	されている 相手の方の場合	0398765432 (((着信)))	
電話に出る。 通話中の表示	0:30		赤井 一郎 0398765432 0:15 〈通話中〉	

■電話番号以外の着信表示

着信情報	親機の表示	子機の表示
非通知 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」 の契約をされている回線からかけた場合。	ーヒツウチー	-非通知-
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも 184 をつけてダイヤルされたときは、「ヒツウチ」(親機)「非通知」 (子機)が表示されます。		-公衆電話-
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など)からかけた場合。	<u>-ヒョウシ゛ケンカ゛イー</u>	-表示圏外-
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	ジュシンエラ	-受信エラー- (((着信)))

電話番号などの表示について

■「050」で始まる電話番号からの着信について

「050」で始まる電話番号(IP電話)から着信があると、 ランプの点滅や液晶画面の表示でお知らせします。

「親機」

- ・050着信ランプが赤色点滅・点灯
- ・ 050 を表示

[子機]

・着信ランプが赤色点滅・点灯

一つお知らせ

- ●番号通知ができない地域、または回線については、 最寄りのNTTにお問い合わせください。
- ●ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話(で)96ページ)を解除しておくことをおすすめします。電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号などを手もとで確認することができます。
- ●電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。 (電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)
- ●内線通話中やドアホン通話中に電話がかかってきたときは、着信表示されません。
- 「050」で始まる電話番号の通知は、IP電話のサービス会社によって対応が異なるため、番号表示やランプの点滅ができないことがあります。

名前で呼び出しを受けるには(誰からコール)

誰からコールを使うと、電話がかかってきたとき、親機の電話帳に登録されている方の名前または番号を通知しない理由(非通知理由)などの発声をして、呼び出しを行います。

電話がかかってくると 親機の電話帳に登録している名前で呼び出します。 「プルルル ○○さんです プルルル ○○さんです」 [例] 親機の電話帳に 名前の聞こえ方 登録した名前 佐藤さんの電話番号 0387654321 サトウ さとうさんです 123456 お電話です 佐藤 花子 (名前は発声しません) 0387654321 !&Pアール ピーアールさんです (((着信)) XWXエックスダブリュー エックスさんです プルルル サトウ ハナコ さんです プルルル サトウ ハナコ さんです

- ●電話を受けるまで、名前で呼び出します。
- ●名前にアルファベットや数字が入っている場合、文字数が多いと最後まで聞こえないことがあります。
- ●名前が数字や記号のみの場合、名前が発声されず「プルルル お電話です…」と鳴ります。
- ●留守対応の呼び出し音の回数を2回に設定しているときは、名前を呼び出している途中で、留守録音が始まることがあります。


親機の電話帳に登録していない方から の電話や、相手の方が番号を通知しな いでかけてきた場合は、右表のように 呼び出します。

電話の種類	発声のしかた		
電話帳に登録されていない 一般の電話からの電話	通常呼び出し音 (発声しません)		
番号非通知の電話	非通知です		
公衆電話からの電話	公衆電話です		
表示圏外からの電話	表示圏外です		

お知らせ

- ●子機の電話帳だけに入っていて親機の電話帳に入っていない場合は、「誰からコール」のとき名前で呼び出しすることができません。 このときは、子機から親機の電話帳に転送してください。(ぐ有75ページ)
- 名前が聞き取りにくいときは、親機の電話帳の名前を「姓」」だけにすると、聞き取りやすくなることがあります。
- 名前の聞こえ方 (アクセントの位置) を変更することもできます。(でき 70ページ)
- ●「誰からコール」の呼出音("プルルル")は変える ことができません。

名前で呼び出しを受けるには(誰からコール)

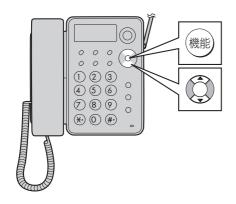



誰からコールを使う

●はじめは、「カイジョ」になっています。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

】 機能 を押して ② で 「Noディスプレイ」を選ぶ

Noディスプ レイ

2 機能 を押して (で で 「ダレカラコール」を選ぶ

タ レカラコール

■ 誰からコールを解除するには

操作のしかた の操作3で「カイジョ」を選びます。

- 脚らコール が消灯します
- ●キャッチホン誰からコール(**②** 138ページ) も解除されます。

●お知らせ

- ●「誰からコール」を設定すると、子機も設定されます。親機または子機だけに設定することはできません。
- 着信音を鳴らさない設定になっている親機、または 子機からは着信音が出ません
- 着信鳴り分けを設定していても、「誰からコール」 を設定すると着信鳴り分けは働きません。 「誰からコール」の動作を優先するためです。

3

項目を選ぶ

● 「**ツウジョウ+キャッチ**」 または 「**ツウジョウ**」 を選びます

カイジョ:誰からコール解除 ツウジョウ+キャッチ(※):

待ち受け中および通話中に電話がかかってき たとき発声

ツウジョウ:

待受け中に電話がかかってきたとき発声 キャッチ(※):

通話中に電話がかかってきたとき発声

(※) 通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、割り込んできた方の名前を発声することができます。 (「キャッチホン・ディスプレイ」サービスの契約が必要です。(『全 135ページ)

4 機能 を押す

セッテイシマシタ

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 識がらコール が点灯します。

特定番号の電話をお断りするには(特定番号お断り)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

特定番号を登録(最大30件)しておくと、その特定番号からかかってきた電話を、どの電話機 も鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流したりすることができます。

●はじめは、「カイジョ」の設定になっています。

電話がかかってくると

「サイレント留守録音」に設定すると

どの電話機の着信音も鳴らさずに、用件を録 音します。

> 留守応答メッセージ -ただいま留守にしております。 '**ピー**"と鳴りましたら、 お名前とご用件をお話しください。

- ●留守設定をしていなくても録音が終わると、 留守ボタンが点滅し留守設定になります。
- 自分の声で応答メッセージを録音していると きは、そのメッセージが流れます。
- ●次のようなときに、留守設定が自動的に応答 専用に切り替わったときは、応答専用のメッ セージが流れ録音できません。
 - ・録音時間が残っていないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき

「サイレントお断り」に設定すると

どの電話機の着信音も鳴らさずに、メッセー ジが3回流れて、電話が切れます。

お断りメッセージ -この電話はお受けすることができません。

● 応答中のメッセージや相手の方の声は、スピーカー から聞こえません。

お知らせ

- ●「サイレント留守録音」に設定するときは、留守設 定を「ルスロクオン」に設定してください。留守設 定が「**オウトウセンヨウ**」になっているときは (です53ページ)、特定番号お断りは働きません。 (親機だけの着信になりますが、着信音は鳴りませ
- ●ナンバー・ディスプレイのサービスを利用する設定 になっていないと、特定番号お断りは設定できませ ん。(じょ 108ページ)
- ▶上記の設定をしても、特定番号に登録していない方 から電話がかかってきたときは、親機と子機の両方 で着信音が鳴ります。
- ●留守設定をしていなくても特定番号お断りは働き ます。ただし、特定番号お断りで「サイレントルス ロクオン」を選んだ場合、次のようなときは特定番 号お断りは働きません。(親機だけの着信になりま すが、着信音は鳴りません。)
 - ・留守設定を応答専用にしているとき
 - ・録音時間が残っていないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき



機能を設定する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

機能 を押して () で 「Noディスプレイ」を選ぶ

2 機能 を押して (食) で 「トクテイNoオコトワリ」を選ぶ

3 機能 を押して (**) で 「セッテイセンタク」を選ぶ

▲ 「サイレント留守録音」に設定するとき

(機能) を押して (☆) で 「サイレントルスロクオン」を選ぶ

「サイレントお断り」に設定するとき

(機能) を押して (位) で 「サイレントオコトワリ」を選ぶ


5 (機能) を押す

■ 解除するには

操作のしかた の操作4で「カイジョ」を 選び、(機能)を押す。

■ 留守設定するときは



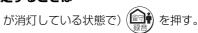

特定番号の電話をお断りするには(特定番号お断り)



特定番号を登録する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- **1** 機能 を押して ② で 「Noディスプレイ」を選ぶ
- 2 機能 を押して (で で 「トクテイNoオコトワリ」を選ぶ
- 3 機能 を押して (で 「タイショウシャリスト」を選ぶ
- 4 機能 を押して (で 「[シンキトウロク]」を選ぶ
- 5機能を押す
 - すでに 30 件登録されているときは「ピピピ ピ」と鳴り、登録できません。
- 6 電話番号を市外局番から入力する (最大16ケタ)
 - 1) (2) (3)
 - 4 5 6
 - 7 8 9
 - * 0 #
 - ●入力をまちがえたときは、内線/保留/クリ アボタンを押すと、右端に表示されている数 字を1字消去します。
- 7 機能 を押す
 - ●「**ピー**」と鳴って登録が完了します。
 - すでに特定番号として登録されている電話番号を再度登録しようとすると「ピピピピ」と鳴り、登録できません。
- 続けて他の電話番号を登録するときは

操作のしかた の操作4~7をくり返します。

一つお知らせ

- 特定番号を登録するときは、ナンバー・ディスプレイ機能を使用するため、必ず市外局番から登録してください。 着信記録の電話番号を特定番号に登録することができます。
- 「特定番号を登録する」の操作6で を押して、 登録したい電話番号を選びます。 登録したい電話番号が表示されたら、操作7を行います。

特定番号の電話をお断りするには(特定番号お断り)



登録した特定番号を確認する

特定番号を変更する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- 機能 を押して (で「Noディスプレイ」を選ぶ
- 2 機能 を押して (分) で 「トクテイNoオコトワリ」を選ぶ
- 3 機能 を押して (2) で 「タイショウシャリスト」を選ぶ
- 4 (機能) を押す
- 5 🖒 を押して、登録されている電話番 号を確認する



特定番号を消去する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- 「登録した特定番号を確認する」の操作 1 ~4を行って、消去したい番号を表示する
- 2 機能 を押して (で「ショウキョ」を選ぶ
- 3 (機能) を2回押す
 - ●消去されます。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- ┨ 「登録した特定番号を確認する」の操作 1 ~4を行って、変更したい番号を表示する
- 2 機能 を押して「ヘンコウ」を選ぶ
- 3 機能 を押して電話番号を変更する

ダイヤルボタン:数字を入力します。

: 右端に表示されている数字を1字 消去します。

4変更が終わったら 機能 を押す



公衆電話や表示圏外からの電話をお断りするには

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

公衆電話または番号通知ができない地域や回線を使って電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力す るようにお知らせします。

このとき、入力された電話番号や暗証番号(暗証番号を登録しているとき)によって着信音を鳴らしたり、 どの電話機も着信音を鳴らさずに、留守応答またはお断りメッセージを流すことができます。

電話がかかってくると

どの電話機も着信音を鳴らさずに、メッセージを流します。

・メッセージ -

おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力して、 最後にシャープボタンを押してください。

▲ メッセージが終わったあとに、電話番号または暗証番号を入力します。

(* 1)(% 2)

相手の方が電話番号または暗証番号を入力したとき

電話番号の入力例 03-1234-5678のとき 03 1234 5678#

暗証番号の入力例 1234のとき

1234#

(% 3)

電話番号が電話帳に登録されている。 または、暗証番号が合っている。

着信音が鳴ります。

●液晶画面には、電話をかけてきた方の名前が表示されます。 暗証番号が入力されたときは、"****"が表示さ れます。



電話にでないときは、着信音が8回鳴り、自動的に 留守応答します。

- 留守応答メッセージ -ただいま留守にしております。"**ピー**"と 鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。

- おまかせ留守録音が設定されているときは、留守設定を! していなくても、録音が終わると留守ボタンが点滅し留り 守設定になります。
- ▶次のときは応答専用のメッセージが流れ録音できません。 ・おまかせ留守が解除の場合で、留守設定をしていないとき
 - 応答専用にしているとき
 - ・自動的に応答専用に切り替わったとき

(※1)入力された電話番号が特定番号お断りに登録され、設定されているときは、特定番号お断りが聞きます。

(※2) 暗証番号を登録しているとき(で290ペー ジ)暗証番号を家族の方に教えておくと、 公衆電話からの電話でも着信音を鳴らすこ とができます。

また、留守応答のメッセージが流れているときに

#) →暗証番号→(#)と押すと、リモート操

作することができます。(128791ページ)

(% 2)

相手の方が電話番号または暗証番号を入力 しなかったとき



- 電話番号が親機の電話帳に登録されていない。
- 暗証番号が合っていない。
- 入力しなかったり、10 秒以上あいだをあけると 「おそれいりますが、もう一度あなたの電話番号 を市外局番から入力して、最後にシャープボタ ンを押してください。」とメッセージが流れます。 もう一度、正しく入力します。



正しく入力されなかったとき



「サイレント留守録音」に設定すると

どの電話機も着信音を鳴らさずに、用件を録音します。

- 留守応答メッセージ・ ただいま留守にしております。 "**ピー**"と 鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。

- 留守設定をしていなくても録音が終わると、留守 ボタンが点滅し留守設定になります。
- 応答専用にしているときや、自動的に応答専用に 切り替わったときは、お断りのメッセージ「入力 された電話番号は登録されていません。」が流れ 録音できません。

「サイレントお断り」に設定すると

どの電話機も着信音を鳴らさずに、メッセージ が3回流れて、電話が切れます。

お断りメッセージ

入力された電話番号は登録されていません。

(※3) 着信音をメロディに設定しているときは、 設定したメロディで鳴ります。また、着信 鳴り分けの設定で「公衆電話からの電話」 または「表示圏外からの電話」に設定され ているときは、それぞれ着信鳴り分けで設 定した着信音が鳴ります。

たりに届品目の "**コウシュウデンワ**" または で記録されます。 **ヒョウジケンガイ**

一かお知らせ

- 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、 そのメッセージが流れます。
- ●はじめは、「カイジョ」の設定になっています。

公衆電話や表示圏外からの電話をお断りするには



公衆電話お断りを設定する



表示圏外お断りを設定する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1 機能 を押して 🗘 で 「Noディスプレイ」を選ぶ

|Noディスプレイ

2 機能 を押して (文) で 「コウシュウオコトワリ」を選ぶ

コウシュウオコトワリ

「サイレント留守録音」に設定するとき

機能を押して (気) で 「サイレントルズロクオン」を選ぶ

|サイレントルスロクオン

「サイレントお断り」に設定するとき

機能を押して (党) で 「サイレントオゴトワリ」を選ぶ

|サイレントオコトワリ

- 4 (機能) を押す
 - 「**ピー**」と鳴って待受画面に戻ります。
- 解除するには

上記の操作3で、「カイジョ」を選び (機能) を押す。

■ 留守設定するときは



((**宮童**) が消灯している状態で) (**宮童**



操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1機能を押して (で 「Noディスプレイ」を選ぶ

Noディスプレイ

2 (機能) を押して (党) で 「ケンガイオコトワリ」を選ぶ

|ケンガ イオコトワリ

「サイレント留守録音」に設定するとき

機能 を押して 贷 で 「サイレントルズロクオン」を選ぶ

|サイレントルスロクオン

「サイレントお断り」に設定するとき

機能を押して 🗘 で 「サイレントオゴトワリ」を選ぶ

|サイレントオコトワリ

- 4 (機能) を押す
 - ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 解除するには

を押す。 上記の操作3で、「カイジョ」を選び(機能)

■ 留守設定するときは

((野・) が消灯している状態で) (野・)



お知らせ

- ●ナンバー・ディスプレイのサービスを利用する設定 になっていないと、公衆電話/表示圏外お断りは設定できません。((で)108ページ)
- **♪「サイレント留守録音**」または「**サイレントお断り**」 の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の 声はスピーカーから聞こえません。
- 公衆電話または表示圏外お断りを設定すると、公衆 電話または表示圏外からの電話は、トールセーバが 働かなくなります。(で 51ページ)
- 留守設定をしていなくても、公衆電話または表示圏 外お断りは働きます。ただし、「サイレント留守録音」 に設定した場合、次のようなときは用件録音されず に、お断りまたは応答専用メッセージを流します。
 - ・留守設定を応答専用にしているとき
 - ・録音残り時間がないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき

番号を通知しない電話をお断りするには (非通知お断り)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も着信音を鳴らさずに留守応答、 またはお断りメッセージを流すことができます。

●はじめは、「カイジョ」の設定になっています。

電話がかかってくると

相手の方が非通知(「184をダイヤル」または通常非 通知「回線ごと非通知」)で電話をかけてきた場合…

「サイレント留守録音」に設定すると

どの電話機の着信音も鳴らさずに、用件を録 音します。

> - 留守応答メッセージ -ただいま留守にしております。 **"ピー**"と鳴りましたら、 お名前とご用件をお話しください。

- ●留守設定をしていなくても録音が終わると、 留守ボタンが点滅し留守設定になります。
- 自分の声で応答メッセージを登録していると きは、そのメッセージが流れます。
- ●次のようなときに自動的に応答専用に切り替 わったときは、応答専用のメッセージが流れ 録音できません。
 - ・録音時間が残っていないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき


「サイレントお断り」に設定すると

どの電話機の着信音も鳴らさずに、メッセー ジが3回流れて、電話が切れます。

─ お断りメッセージ -おそれいりますが電話番号の前に186 を付けてダイヤルするなど、番号を 通知しておかけ直しください。

一つお知らせ

- 「サイレント留守録音」に設定するときは、留守設 定を「ルスロクオン」に設定してください。留守設 定が「**オウトウセンヨウ**」になっているときは (でき53ページ)、非通知お断りは働きません。(親 機だけの着信になりますが、着信音は鳴りません。)
- ナンバー・ディスプレイのサービスを利用する設定 になっていないと、非通知お断りは設定できませ ん。(で 108ページ)
- 「**サイレント留守録音**」 または 「**サイレントお断り**」 の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の 声はスピーカーから聞こえません。
- 留守設定をしていなくても、非通知お断りは働きま す。ただし、「サイレント留守録音」に設定した場 合、次のようなときは、非通知お断りは働きません。 (親機だけの着信になりますが、着信音は鳴りません。)
 - ・留守設定を応答専用にしているとき
 - ・録音残り時間がないとき
 - ・録音件数が50件録音されているとき

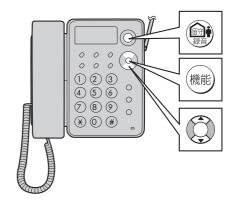



設定する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

機能を押して()で 「Noディスプレイ」を選ぶ

2 (機能) を押して (二) で 「ヒツウチオコトワリ」を選ぶ

3 (「サイレント留守録音」に設定するとき

(機能) を押して (堂) で 「サイレントルスロクオン」を選ぶ

「サイレントお断り」に設定するとき

(機能)を押して(党)で 「サイレントオコトワリ」を選ぶ

4 (機能) を押す

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ 解除するには

上記の操作2で「カイジョ」を選び、(機能) を押す。

■ 留守に設定するには



が消灯している状態で) (野・)を押す。



ナンバー留守録を使うには

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

ナンバー留守録とは?

留守中に電話がかかってきたとき、留守応答する前 や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が 電話を切っても、相手の方の電話番号やかかった日 時を用件に記録します。あとで、留守用件を再生す るときに、電話番号や日時を確認することができて 便利です。

●応答メッセージは、留守番機能で使用されている メッセージです。



ナンバー留守録を設定する

■はじめは、「留守設定しているときのみナンバー 留守録をする」設定になっています。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- **1** 機能 を押して ② で 「Noディスプレイ」を選ぶ
- 2 (機) を押して (()) で 「ナンバールスロク」を選ぶ
- 3 機能 を押して 「ロクオンジョウケン」を選ぶ
- 4希望の項目を選ぶ

留守設定しているときのみナンバー留守録するとき

機能 を押して (で で) で 「ルスセッテイジ」を選ぶ

いつもナンバー留守録するとき

機能 を押して (で)「ジョウケンナシ」を選ぶ

- 5機能を押す
 - ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 解除するには

上記の操作4で「カイジョ」を選び (機能)を押す。

留守中に電話がかかってくると

電話がかかってくると…



相手の方が、用件を録音しないまま電話を切っても、電話番号、日時を用件に記録します。(留守応答する前に切れた電話も、電話番号、日時を記録します。)



バーイ、記録します^{*} ぼくにまかせてネ!

3 留守ボタンが点滅していれば、電話があったことがわかります。



4 帰宅して用件を再生すると… (『空 120 ページ)



^{~0323456789} 6月10日 午後3時25分です

あ…この電話番号は ○○さんから 電話があったんだ

●電話帳に登録されている電話番号のときは名前を発声します。

このようなときは

- ●留守録音をしない応答専用(126 53ページ) に 設定していてもナンバー留守録はできます。
- ●次のときはナンバー留守録は働きません。
 - ・録音件数が50件のとき
 - ・録音残り時間がないとき
- サンバー留守録の設定を「ジョウケンナシ」に設定すると、おまかせ留守を解除していても、電話がかかってくると、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。

ナンバー留守録を使うには

再生したとき、次の内容が聞こえます

「ナンバースタンプ」の設定によって、聞こえる内容は以下のようになります。 はじめは、「ナマエ+ニチジーに設定されています。

■相手の方が用件を録音されたとき

"ナマエ+ニチジ" に設定	親機の電話帳に 登録されている	相手の方の用件「もしもし…」	→	相手の方の名前 「マツモト タカキさん」	→	「録音日付・ 時刻」
10000	親機の電話帳に 登録されていない			(※) 相手の方の 電話番号 「031234の 5678」	•	「録音日付・ 時刻」
"バンゴウ+	親機の電話帳に 登録されている	相手の方の用件「もしもし…」	>			
ニチジ"に設定	親機の電話帳に 登録されていない					
"ニチジ"	親機の電話帳に 登録されている	相手の方の用件	_	「録音日付・		
に設定	親機の電話帳に 登録されていない			時刻」		

■相手の方が用件を録音されなかったとき

"ナマエ+ニチジ"	親機の電話帳に 登録されている	相手の方の名前 「マツモト タカキさん」	•	「録音日付・時刻」
に設定	親機の電話帳に 登録されていない			
"バンゴウ+	親機の電話帳に 登録されている	(※) 相手の方の電話番号 「031234の5678」		
ニチジ"に設定	親機の電話帳に 登録されていない		→	「録音日付・時刻」
"ニチジ"	親機の電話帳に 登録されている	1001204030703		
に設定	親機の電話帳に 登録されていない			

(※)「**非通知」「公衆電話」「表示圏外**」からの電話および「**受信エラー**」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。

■ 留守録音した内容を消すには

「留守録音された、用件を消すには」((ご) 49 ページ) の操作を行います。

お知らせ

- サンバー留守録の内容は、外出先から用件を聞くとき (リモート操作)でも確認できます。((です)90ページ)
- ●「非通知お断り」、「公衆電話/表示圏外お断り」、「特定番号お断り」の対象電話からかかってきた場合は、ナンバー留守録は働きません。



ナンバースタンプの設定を変更する

操作のしかた

1 機能 を押して ② で 「Noディスプレイ」を選ぶ

Noディスプ レイ

2 機能 を押して (*) で 「ナンバールスロク」を選ぶ

ナンバ ールスロク

3

を押して () で

「ナンバースタンプ」を選ぶ

ナンバースタンプ

4希望の項目を選ぶ

電話帳に登録している名前と、日付・時刻を 再生するとき

機能 を押して (で で) で で **で**

|ナマエ+ニチシ゛

電話番号と日付・時刻を再生するとき

機能 を押して (で) で 「バンゴウ+ニチジ」を選ぶ

ハ゛ンコ゛ウ+ニチシ゛

日付・時刻のみ再生するとき

機能 を押して (で で 「ニチジ」を選ぶ

ニチシ

5 機能 を押す

セッテイシマシタ

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

着信記録を確認するには

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

電話がかかってきたときは、電話にでても、でなくても、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大 20件まで自動的に記録されます。(着信記録)

また、かけてきた相手の方に電話をかけ直すこともできます。(コールバック)

- ●記録される電話番号は、1件あたり16ケタまでです。
- ●電話帳に登録されている方からの着信記録は、名前が表示されます。
- ▶公衆電話からの電話や非通知でかけられた電話などのときは、相手の方の電話番号は表示されません が、着信記録(コウシュウデンワ、ヒツウチなど)は残ります。



親機の着信記録を確認する



子機の着信記録を確認する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

を2回押して、着信記録を表 示する

- 一番新しい着信記録が表示されます。
- ●電話帳に登録されている方のときは、名前が 表示されます。
- 相手の方が電話番号を非通知または公衆電話な どでかけてきたときは、次のように表示されま
 - ■非通知の場合 「ーヒツウチー」
 - ■公衆電話の場合 「一コウシュウデンワー」
 - ■表示圏外の場合 「ーヒョウジケンガイー」
 - ■受信エラーの場合 「一ジュシンエラーー」

2 (で確認する

: 1件新しい着信記録が表示されます。

: 1件古い着信記録が表示されます。

●着信記録が電話帳に登録されている相手先か らのものであるときは、表示中に(と、電話番号が表示されます。

もう一度(ご)を押すと、着信した日時が表示 されます。

■ 操作を止めるには

^{再生/停止} を押します。

一つお知らせ

- ●着信記録が 20 件記録されているときに電話がか かってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着 信記録が自動的に消えます。
- ●かかってきた電話にでたときや外出先からリモー ト操作を行ったときにも、着信記録が残ります。
- 親機の時計を合わせておかないと、「1月1日午前 〇時〇分 | が記録されます。
- ●着信記録された電話番号を電話帳に登録すること ができます。(で) 125~126ページ)

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

を2回押して、着信記録を表 示する

- 一番新しい着信記録が表示されます。
- ●電話帳に登録されている方のときは、名前も 表示されます。
- 相手の方が電話番号を非通知または公衆電話など でかけてきたときは、次のように表示されます。
 - ■非通知の場合 「一非通知一」
 - ■公衆電話の場合
 - 「一公衆電話一
 - ■表示圏外の場合 「一表示圏外一
 - ■受信エラーの場合 「一受信エラーー」

で確認する

: 1件新しい着信記録が表示されます。

: 1件古い着信記録が表示されます。

■ 操作を止めるには

を押します。

- ●「非通知お断り」、「特定番号お断り」、「公衆電話ま たは表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されな かった電話は、子機の着信記録に残りません。
- ●「優先呼出」が設定されているときは、設定されて いる子機以外の子機には着信記録が記録されない ことがあります。[CJ-N883W または子機増設時] 入線通話中やドアホン通話中にかかってきた電話
- の着信記録は残りません。
- ●「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた 電話番号も着信記録に残ります。



親機でかけ直す

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- かけ直したい相手の方の着信記録を 選ぶ
 - ●「親機の着信記録を確認する」(122ページ)の操作1~2を行う。
- 2 名前または電話番号が表示されている状態で… 受話器を取る



- ●表示されている名前または電話番号にダイヤ ルされます。
- スピーカーホン/発信ボタンを押すと、スピーカーホンで発信できます。
- 「一ヒツウチー」など、電話番号のない着信記 録を選んだときは、電話をかけることはでき ません。

親機で184、186などをつけて電話をかけるとき (特番ダイヤル)

- 1 相手の方、または電話番号を選ぶ
- **2**「184」または「186」などの番号 を押す
 - ●電話番号の前にその番号をつけて発信します。
- 3 受話器を取る、または スピーカーホン/発音 を押す



子機でかけ直す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

- **1** かけ直したい相手の方の着信記録を 選ぶ
 - ●「子機の着信記録を確認する」(②② 122ページ)の操作1~2を行う。
- **2** 電話番号または名前が表示されている状態で…



- ●表示されている電話番号または名前にダイヤ ルされます。
- スピーカーホン/発信ボタンを押すと、スピーカーホンで発信できます。
- 「**一非通知**ー」などの電話番号のない着信記録 を選んだときは、電話をかけることができま せん。

子機で184、186などをつけて電話をかけるとき(特番ダイヤル)

] 相手の方、または電話番号を選ぶ


2 💮 を押す

3 「特番ダイヤル」を選び 〇 を押す

少 を押9 |〈特番ダイヤル〉

- 4 「184」または 「186」 などの番号を押す
 - ●電話番号の前にその番号をつけて発信します

着信記録の電話番号を登録するには

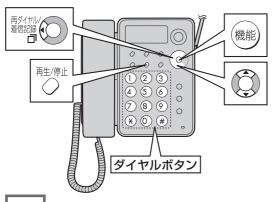

着信記録から相手の方の電話番号を呼び出し、 親機および子機の電話帳に登録することがで きます。

●非通知などの電話番号のない着信記録は登録で きません。



親機の電話帳に登録する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- 1 扇線 を2回押して 着信記録を表示する
- 2 🔘 で登録したい着信記録を選ぶ
- 3 機能 を押す

デンワチョウトウロク

4 機能 を押す

- ●「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記録を 選んだときは、「**ピピピピ**」と鳴り、登録でき ません。
- 5名前を入力する (最大12文字)
 - 1 2 3
 - (4) (5) (6)
 - 7 8 9
 - * 0 #
 - ●文字の入力方法は、60~62ページをごらん ください。

名前を入力しないとき

操作6に進みます。

- 6 機能 を押す
- 7 機能 を押す
 - ●「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

■ 続けて別の番号を登録するときは

操作のしかた の操作1からくり返します。

■ 途中で登録を止めるには

一お知らせ

●登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。 はじめからやり直してください。

着信記録の電話番号を登録するには



子機の電話帳に登録する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 南外(小) を2回押して 着信記録を表示する

〈着信記録01〉 上田 ミキオ 0398765432 6月15日 15:49

- 一番新しい着信記録が表示されます。
- 2 ② で、登録したい 着信記録を選ぶ

〈着信記録15〉

0323456789 6月10日 15:36

3 機能を押して 「電話帳へ登録」 を選ぶ

特番ダイ物 電話帳へ登録 消去 【戻る 選択】

- 4 (を押す
 - ●「**非通知**」などの電話番号のない着信記録を選 んだときは「**ピピピビ**」と鳴り、登録できま せん。
- 5名前を入力する

(最大全角10文字、半角20文字)

- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9
- * 0 #

名前 [漢] 矢部 弘

[機能] 決定

- 着信記録に発信者名の情報があるときは、 その名前が入力されています。変更すること もできます。
- ●文字の入力方法は、63~68ページをごらんください。

名前を入力しないとき

- (機能)を押して、操作7に進みます。
- 6 機能 を押して 名前の「読み」を 確認する

(最大20文字)

読み 半[カナ] ヤペ ヒロシ

[機能] 決定

● 「**読み**」を修正するには、68 ページをごらん ください。 7 第1番号に 登録する

矢部 弘 0323456789 [機能] 決定

- ●第1番号として登録されます。
- 8 機能 を押して 第2番号の 入力画面にする

矢部 弘 第2番号?

[機能] 決定

- 9 第2番号を 市外局番から入力する(最大24ケタ)
 - 1 2 3
 - 4 5 6
 - 7 8 9
 - × 0 #



矢部 弘 09014012345 [機能] 決定

第2番号を入力しないとき

操作10に進みます。

10機能を押す

矢部 弘

登録しました 残り: 75

- ●「ピー」と鳴って、残りの登録可能な件数が表示され、待受画面に戻ります。
- 続けて別の番号を登録するときは

操作のしかた の操作1からくり返します。

■ 途中で登録を止めるには

を押します。

一つお知らせ

●登録中に電話がかかってくると登録は中止されます。はじめからやり直してください。

着信記録の内容を消すには

不要になった着信記録を消去することができます。



親機の着信記録をすべて消す

親機

親機の着信記録を1件ずつ消す

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- **1** 機能 を押して ② で 「Noディスプレイ」を選ぶ
- 2 機能 を押して (で) で 「チャクシンキロククリア」を選ぶ

チャクシンキロククリア

3機能を押す

ショウキョ?

4機能を押す

ショウキョシマシタ

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。



親機に受話器を置いた状態で…

- 1 「親機の着信記録を確認する」(☞ 122ページ)の操作1~2を 行い、消去したい着信記録を選ぶ。

ショウキョ

3機能を押す

4 機能 を押す

ショウキョシマシタ

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 途中で操作を止めるには

受話器を取り上げる、または 一 を押します。

●お知らせ

● 消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。 はじめからやり直してください。

着信記録の内容を消すには



子機の着信記録をすべて消す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

着信音色 着信鳴り分け)着信記録消去 (終了 選択)

2 ② を押す

消去する?

[機能] 決定

3 機能 を押す

全ての 着信記録を 消去しました

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。



子機の着信記録を1件ずつ消す

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

〈着信記録01〉 上田 ミキオ 0398765432 6月15日 15:49

2 (で消去したい 着信記録を選ぶ

〈着信記録15〉

0323456789 6月10日 15:36

3 機能 を押して (**) で 「消去」を選ぶ

特番ダイヤル 電話帳へ登録 消去 「戻る選択」

4 💮 を押す

|〈着信記録15〉 | 消去する?

[機能] 決定

5機能を押す

〈着信記録15〉

消去しました


- ●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。
- 途中で操作を止めるには
 - 🎓 を押します。

一つお知らせ

● 消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。 はじめからやり直してください。

着信の種類に合わせて着信音を変えるには (着信鳴り分け)

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

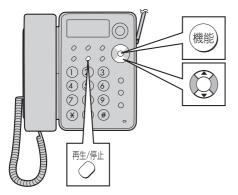

電話がかかってきたときに、「電話帳に登録さ れている方からの電話」、「非通知の電話」、「公 衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の 着信の種類に合わせて着信音を変えることが できます。



親機の鳴り分けを設定する

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

(機能)を押して (「Noディスプレイ」を選ぶ

Noディスプ レイ

2 機能 を押して ② で 「チャクシンナリワケ」を選ぶ

|チャクシンナリワケ

3 機能 を押して 💭 で鳴り分けを 設定したい着信の種類を選ぶ

デンワチョウ: 電話帳に登録されている方から

の電話

ヒツウチ: 非通知の電話

コウシュウデンワ: 公衆電話からの電話 ヒョウジケンガイ:表示圏外からの電話

4機能を押して (で着信音を選ぶ

- ●現在設定されている着信音が鳴ります。
- ●選ぶたびに、着信音(確認音)が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

5 (機能) を押す

●「ピー」と鳴って親機の鳴り分けが設定され、 操作3の画面に戻ります。

親機の着信音の種類

「ピピッ」=着信鳴り分け解除

「プルルルプルルルー

「ポロロロポロロロ」

「ピロンピロン」

[ショートメロディ①]

「ショートメロディ②|

「展覧会の絵 |

「エリーゼのために」

「のばら」

「春」

「森のくまさん」

■ 続けて他の鳴り分けを設定するときは

操作のしかた の操作3~5をくり返します。

- 途中で操作を止めるには 受話器を取り上げる、または ^{再生停止} を押します。
- 鳴り分けを解除するとき

操作のしかた の操作4で、「ピピッ」と鳴るま


で、(で選び、(機能) を押す。

鳴り分けを解除すると、「着信音(音色)を変える には」(です43ページ)で設定された着信音の種 類で鳴るようになります。

一つお知らせ

●誰からコールを設定されているときは、着信鳴り分 けは働きません。

着信の種類に合わせて着信音を変えるには(着信鳴り分け)

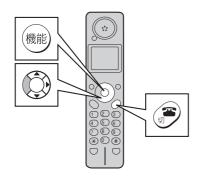



子機の鳴り分けを設定する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

1 機能 を押して ② で 「着信鳴り分け」 を選ぶ

着信音量 着信音色)着信鳴り分け (終了 選択)

2 を押して (で で 鳴り分けを設定したい 着信の種類を選ぶ

例:「電話帳」を 選んだとき

> ●電話帳 非通知 公衆電話 ・「戻る 選択)

電話帳 ◆:音色選択

[機能] 決定

- ●現在設定されている着信音が鳴ります。
- ●選ぶたびに、着信音(確認音)が鳴ります。
- ●着信音の種類は表示されません。

4機能を押す

着信鳴り分け 電話帳 設定しました

●「ピー」と鳴って子機の鳴り分けが設定され、操作2の画面に戻ります。

子機の着信音の種類

「ピピッ」 = 着信鳴り分け解除 「プルルルプルルル」 「ポロロロポロロロ」 「ピロンピロン」 「ショートメロディ①」 「ショートメロディ②」 「眠りの森の美女」 「春の歌」 「トルコ行進曲」 「森のくまさん」 「インベンション」

- 続けて他の鳴り分けを設定するときは
 - ① で鳴り分けを設定したい着信の種類を選ぶ
 - ② 操作のしかた の操作3~4を行う
- 途中で操作を止めるには
 - (雪) を押します。
- 鳴り分けを解除するとき


操作のしかたの操作3で「ピピッ」と鳴るまで、

(機能) を押す。

●鳴り分けを解除すると、「**着信音(音色)を変えるには**」(吹**音** 43ページ)で設定された着信音の 種類で鳴るようになります。

留守録音された相手の方にかけ直すには

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

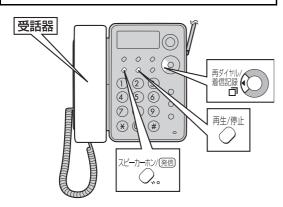

留守用件を録音すると同時に、かけてきた相手の方の電話番号が記録されます。用件の再生中に電話番号の確認ができ、簡単な操作で相手の方に電話をかけ直すことができます。



相手の方にかけ直す

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

】 № を押す

●録音されている用件が再生されます。

2 用件を再生中に…

APS/th/ を押す

- かけてきた相手の方の電話番号(電話帳に登録している方のときは名前)が表示されます。
- ●再生が終わると、自動的に次の用件が再生され、相手の方の電話番号などが表示されます。
- 通話録音で録音したメッセージのときは、何 も表示されません。
- **3** 相手の方の名前または電話番号が表示されているときに…

受話器を取る

- ●用件の再生が止まり、相手の方の電話番号へ ダイヤルされます。
- 受話器を取るかわりに、スピーカーホン/発信ボタンを押すと、スピーカーホン通話ができます。
- ●電話番号が表示されていないときや、電話番号のない録音(非通知の電話など)のときは、用件の再生が止まったあと、ダイヤルはされません。

1件ごとに次の内容が聞こえます。 相手の方のメッセージ



かけてきた相手の方の名前または電話番号



録音日時・時刻

相手の方が、電話番号を非通知または公衆電話でかけてきたときは、次のように表示されます。

■ 非通知の場合

「一ヒツウチー」

■ 公衆電話の場合

「一コウシュウデンワー」

■ 表示圏外の場合

「一ヒョウジケンガイー」

■ 受信エラーの場合

「ージュシンエラーー」

「ネーム・ディスプレイ」サービスについて

ネーム・ディスプレイを契約(有料)すると、電話に出る前にかけてきた方の名前や会社名を子機の画面に表示させることができます。(かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ表示されます。)

ご利用になるには、NTTとの契約が必要です。(毎月の基本料金が必要です。)

このサービスをご利用の際は、ネーム・ディスプレイの利用契約のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約(有料)が必要です。サービスを契約したあとは、「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「使用する」になっていることを確認してください。(心管 108ページ)

電話がかかってきたときの画面表示について

ディスプ	ディスプレイ表示	
親機	子機	- 着信情報
0312345678	山田 商会 0312345678 (((着信)))	電話帳に登録していなくても、かけてきた相手の方の名前(または会社名)と番号を表示します。 このとき親機は番号のみを表示します。

●かかってきた電話番号が電話帳に登録している方と一致したときは、子機の電話帳に登録している名前を表示します。(かけてきた方が発信者名の情報を通知しなくても、発信者番号が子機の電話帳に登録している電話番号と一致すると、子機の電話帳に登録している名前を表示します。)子機の電話帳に登録していない方のときは、受信した発信者名を表示します。また、着信記録にも記録されます。

(相手の方)

名前:山田 商会

電話番号:0312345678



●お知らせ

- 電話をかけてきた方が発信者名を表示する設定(発信者側でネーム・ディスプレイの利用契約が必要です) にしていない場合、名前は表示されません。ただし、その場合でも、電話番号が子機の電話帳に登録してい る番号と一致すると、子機の電話帳に登録している名前を表示します。
- ●子機の電話帳に登録している内容によって発信者名の表示が異なることがあります。
- ネーム・ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10ケタまで記録・表示します。
- ●ネーム・ディスプレイ機能は、親機では使えません。
- ●携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
- ●本商品で表示できる漢字(JIS 第1水準およびJIS 第2水準)以外の漢字コードを受信した場合は、画面上に「※」を表示します。
- ●キャッチホン・ディスプレイ(図書134~137ページ)を利用されているときは、通話中にかかってきた相手の方の名前を表示します。

「キャッチホン」サービスを利用するには

「キャッチホン」サービスをご利用になると、相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話 がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわか ります。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です。(毎月の基本料金が 必要です。)

●キャッチボタンは、NTT の通信着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。 「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチ/カナボタン(親機)または文字切替/キャッチボタ ン(子機)を押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。



キャッチホンを受けるとき

操作のしかた

通話中に、他の方からの電話がかかってくると… キャッチホンの信号音が鳴ります。



2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話 を受けるには…









を押す

を押す



● 通話中の方には、保留メロディが流れます。 (この電話機の保留メロディではありません。)

3 再び、前の方との通話に戻すときは…










を押す

を押す





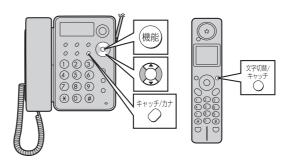

キャッチホンサービスを利用していても 通話の切り換えができないときは

フッキング時間を変えてみてください。

●はじめは、「0.8 秒」になっています。



親機に受話器を置いた状態で…

】 (機能) を押して (食) で 「システムセッテイ」を選ぶ

2 機能 を押して (で) で 「フッキングジカン」を選ぶ

3 機能 を押して (で時間を選ぶ

● [0.4ビョウ| [0.6ビョウ| [0.8ビョウ| のい ずれかから選びます。

4機能)を押す

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- ●子機で文字切替/キャッチボタンを押したと きのフッキング時間も親機で設定した時間と 同じになります。

お知らせ

- ●キャッチホンを受けると通話時間が正しくお知ら せできないことがあります。
-) キャッチ / カナボタン (親機) または文字切替/ キャッチボタン (子機) を押すと、フックスイッチ をすばやく"ポン"と押すこと (フッキング) と同 じ働きになります。

キャッチ/カナボタン(親機)または文字切替/ キャッチボタン (子機) を使えば、誤って電話を 切ってしまうことがありません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは、<u>サービスを契約し、利用の設定をすると、</u>相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させるNTTのサービスです。

電話帳に登録されている方からの割り込みがあった場合は、名前が表示されます。

割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。

また、「誰からコール」をキャッチホン利用時にも働くように設定しておくと、液晶画面を見なくても、割り込んできた方の名前を音声で確認することができます。(キャッチホン誰からコール)

従来の「キャッチホン」サービスでは…

通話中に、他の方からの電話がかかってくると…


誰から電話がかかってきたかわからないまま電話にでると…



「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入すると…

通話中に、他の方からの電話がかかってくると…

割り込んで電話をかけてきた方の電話番号や名前を確認して電話にでることができます。

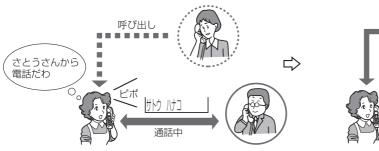




お知らせ

●キャッチホンを受けたときは、おことわり設定(非通知、公衆電話、表示圏外、特定番号)は働きません。

サービスに契約するには/利用の設定をするには

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みを行ったあと、この電話機で利用の設定を行います。

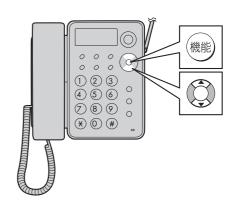

サービスに契約する

NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みが必要です。(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは…

局番なしの『116 番』、 またはお近くのNTT 支店・ 営業所へどうぞ

- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、キャッチホン・ディスプレイの加入申込以外にナンバー・ディスプレイの契約(有料)と、キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープⅡ、話中転送サービスの内のいずれかの契約(有料)が必要です。
- ●NTTへのお申し込み後は、必ずサービスを利用する設定にしておいてください。 申し込み後、利用する設定にしておかないとNTT から送られてくるデータを受信できません。 (申し込みをしない場合は、サービスを利用する 設定にしないでください。)
- ●サービス開始後に利用する設定にしていない場合、電話がかかってくると、「ピポビュー」と聞こえますが、電話番号などの表示はされません。



2 サービスを利用する設定にするとき

●はじめは、サービスを利用しない設定になっています。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- **1** 機能 を押して ② で 「Noディスプレイ」を選ぶ
- 2 機能 を押して (で で 「キャッチホンロリョウ」を選ぶ
- 3 機能を押して (*) で「セッテイ」を選ぶ
- 4機能を押す
 - 「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- サービスの利用を止めるには

上記の操作3で「カイジョ」を選び、(機能)を押す。

お知らせ

- ●「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは、NTT の他のサービスと併用して使用できない場合があ ります。くわしくはNTT にお問い合わせください。
- ●キャッチホンⅡで割り込み音の回数を「O」に設定すると、「キャッチホン・ディスプレイ」は動作しません。
- ファクシミリやPBX(構内交換機)に接続したり、ホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスが使えない場合があります。
- 相手の方が電話を保留したときなど、相手の方の保 留音によっては、通話が途切れることがあります。
- ISDN回線をご利用のときは、INSナンバー・ディスプレイ契約と「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン・ディスプレイ」にも対応しているアナログポートを持つターミナルアダプターが必要です。

キャッチホン・ディスプレイの電話番号表示について

他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけて くると、「ピポ」と聞こえます。

データの受信を開始します。

● 通話中の声が聞 こえなくなります。 (約1~4秒)

データの受信が完了する。

他の方の電話番号または名前が 表示されます。

亇

電話に出る。

液晶画面に…

親機

0:45

亇

| 赤井 一郎 | 0398765432 | 0:45 | 〈通話中〉

子機

0311122233

■電話帳に登録 されていない 相手の方の場合

0311122233 〈キャッチホン〉

†^° Ł□シ

●電話帳に登録 されている 相手の方の場合

大部 広志 0301234567 〈キャッチホン〉

 $\frac{1}{1}$

約30秒後に通話時間表示に戻ります。

■電話番号以外のキャッチホン表示

着信情報	親機の表示	子機の表示
非通知 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」 の契約をされている回線からかけた場合。	<u>-</u> ヒツウチ-	-非通知- 〈キャッチホン〉
公衆電話 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも184をつけてダイヤルされ たときは、「ヒッウチ」(親機)、「非通知」(子 機)が表示されます。		-公衆電話- 〈キャッチホン〉
表示圏外 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話など)からかけた場合。	<u>-ヒョウシ゛ケンカ゛イー</u>	-表示圏外- 〈キャッチホン〉
受信エラー 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	ジュシンエラ	-受信エラ 〈キャッチホン〉

一お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、 最寄りのNTT にお問い合わせください。
- ●電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。
 - (電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)
- ●保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかって きたときは、電話番号を受信できません。
- ◆次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。
 - 大きな声で通話しているとき
 - ・周囲が騒がしいとき
 - ・本電話機からNTTの交換機まで距離が離れす ぎているとき
- ●通話中に音声を「ピポ」という割込音と誤認識して 数秒間無音状態になることがありますが、故障では ありません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには

相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方から電話がかかってくると、名前が表示されます。

●「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチ/カナボタン(親機)または**文字切替**/キャッチボタン(子機)を押すと通話が切れてしまいますので、ご注意ください。






キャッチホンを受けるとき

操作のしかた


 通話中に、他の方から電話がかかってくると… キャッチホンの信号音が鳴り、液晶画 面に電話番号または名前が表示されます



2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を 受けるには…

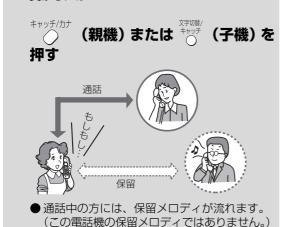




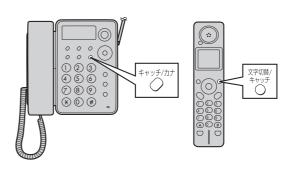

一つお知らせ

●キャッチホン·ディスプレイサービスで受けた電話 番号は、着信記録に残ります。

キャッチホンで誰からコールを使うには (キャッチホン誰からコール)

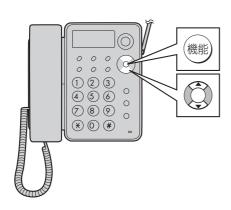

キャッチホンを受けたとき、かけてきた方の名前(誰からコール)をお知らせすることができます。(キャッチホン誰からコール)液晶画面を見なくても、割り込んできた方の名前が確認できて便利です。



設定内容を選ぶ

●はじめは、「カイジョ」になっています。

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

】 機能 を押して (*) で 「No ディスプレイ」を選ぶ

| Noディスプレイ

2 機能 を押して (*) で 「ダレカラコール」を選ぶ

タ゛レカラコール

3 機能を押して () で設定したい項目を選ぶ

カイシ゛ョ ツウシ゛ョウ+キャッチ ツウシ゛ョウ キャッチ

●「ツウジョウ + キャッチ」または「キャッチ」 を選びます。

カイジョ:誰からコール解除 **ツウジョウ+キャッチ**:

待ち受け中および通話中に電話がかかってき たとき発声

ツウジョウ:

待ち受け中に電話がかかってきたとき発声 **キャッチ**:

通話中に電話がかかってきたとき発声

4機能を押す

セッテイシマシタ

- ●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。
- ●誰からコールが点灯します。
- キャッチホン誰からコールを解除するには 操作3で「カイジョ」を選びます。
 - 讃ら」ール が消灯します。
 - ●誰からコール(②音111ページ)も解除されます。

一つお知らせ

- ●キャッチホン・ディスプレイのサービスを利用する 設定になっていないと、キャッチホン誰からコール は働きません。
- ●キャッチホン誰からコールで割り込んできた方の 名前が聞こえているときは、こちらの声は相手の方 に聞こえません。 また、名前が聞こえているときでも、相手の方の声

また、名前が聞こえているときでも、相手の方の声は聞こえます。

●キャッチホン誰からコールを設定したあとに、サービスの利用を解除しても、 誰からコール ランプは消えません。(キャッチホン誰からコールは働きません。) <u>誰からコール</u> ランプを消すときは、誰からコールを解除してください。

こんなときは

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、 もう一度お調べください。

それでも具合の悪いときは、157ページ「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。



電話機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
電話がかけられない	親機/子機共通	
? < to	● 親機の受話器コードと電話機コードは、確実に差し込んでいますか。	19、20
Christian Start	● 回線種別は正しく合っていますか。 ● 回線種別を変更契約されていませんか。	20 21、22
	(回線種別を合わせてください。) ●電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。 ●ISDN回線をご利用の場合、ターミナルアダプタの接続方法	149 18, 103
	や設定は正しいですか。 ◆ ADSL回線をご利用の場合、スプリッタの接続方法は正しいですか。 ◆ 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。 子機	101, 102
	 親機のAC アダプターがはずれていませんか。 充電池のコネクターがはずれていませんか。 充電池の容量が少なくなっていませんか。 親機から離れすぎていませんか。 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 停電中ではありませんか。 	19 23 24 26 27 145
着信音が鳴らない	親機	00
10~h	●子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 ● 着信音量の設定が"切"になっていませんか。 子機	88 41
	● 親機のAC アダプターがはずれていませんか。● 充電池のコネクターがはずれていませんか。● 充電池の容量が少なくなっていませんか。● 親機から離れすぎていませんか。● 着信音量の設定が "切" になっていませんか。	19 23 24 26 42
	●電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 ●他の子機に「優先呼出」が設定されていませんか。 ●携帯電話の充電器が近くにありませんか。	27 88 27
親機または子機が呼び出せない	● 親機のAC アダプターがはずれていませんか。 ● 子機の充電池のコネクターがはずれていませんか。 ● 子機の充電池の容量が少なくなっていませんか。 ● 親機または子機が離れすぎていませんか。 ● 親機のアンテナを伸ばしていなかったり、倒したりしていませんか。	19 23 24 26 26
A Z Z Z Z	● 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 ● 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。 ● 停電中ではありませんか。	27 30、33 145
子機を充電器に置いても 切ボタン (ランプ) がつか ない	● 充電器の電源コードがコンセントからはずれていませんか。● 子機を充電器に正しく置いていますか。● 充電池のコネクターがはずれていませんか。	23 24 23
	● 停電中ではありませんか。	145

電話機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
親機のスピーカーの声が 聞こえにくい	●スピーカー音量の設定が" 小 "になっていませんか。 スピーカー音量を大きくしてください。	41
子機が「ピピピピ」と 鳴って、通話ボタンが点 滅している	●子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。 このような現象が起きたときは、通話ボタンを押して、電話 をかけてみてください。	
自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらい/ 受話器を持ち上げると「ピー ピー」と鳴る	● ISDN 回線のターミナルアダプターに接続したり、ADSLをご利用になっていませんか。 回線調整の設定を「 チイサク 」に設定してください。	100
液晶画面が見にくい	●LCDコントラスト設定が薄く、または濃くなっていませんか。 見やすい設定に変更してください。	22 25、97
親機の電話帳検索で名前を 発声しない	● おしゃべり電話帳が解除されていませんか。 ● 数字・記号のみの場合、発声しません。	71

留守番機能

症状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
留守ボタンを押しても 留守設定できない	●録音できる時間(最大約10分)がなかったり、録音件数が 50件になっていませんか。(このとき留守ボタンを押すと、 「メモリーオーバー」と表示されます。)	46
	不要になった用件を消してください。 ● 停電中ではありませんか。	49 145
用件を録音できない おまかせ留守が働かない	●録音できる時間(最大約 10分)がなかったり、録音件数が 50件になっていませんか。(このとき留守ボタンを押すと、 「メモリーオーバー」と表示されます。)	46
	不要になった用件を消してください。 ● 応答専用になっていませんか。 留守録音に設定してください。	49 53
知らない間に留守番に 設定されている	知らない間に留守番に	

外出先からの操作

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
リモート操作ができない	● プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使っていますか。 プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使ってく	
	ださい。 ● 暗証番号は登録していますか。 暗証番号を登録してください。	90
	●暗証番号をまちがえていませんか。	91

ナンバー・ディスプレイ

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が 表示されない	● NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。 サービスに契約してください。	108
	● この電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「カイジョ」 にしていませんか。 「セッテイ」に設定してください。	108
	● ファクシミリやホームテレホン、PBX(構内交換機)につないでいませんか。 ファクシミリやホームテレホン、PBX につながないでください。	104、105
着信音が鳴らない	●次の設定がされていませんか。 「特定番号お断り」「非通知お断り」 「公衆電話/表示圏外お断り」 設定が必要でない場合は、解除してください。	113 ~ 118
誰からコールが働かない	● NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。 ● 電話帳に登録した電話番号は市外局番から登録していますか。 ● 誰からコールの設定が「ツウジョウ+キャッチ」になっていますか。	108 55, 57~58 112
電話が受けられない	●「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始後、この電話機の設定を「 カイジョ 」にしていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5~6回鳴ります。(このとき、電話にでると切れてしまいます。) このあと、通常の着信音が鳴ります。 サービスの開始後は、「 セッテイ 」に設定してください。	108
ナンバー留守録されない	 ●設定が「解除」になっていませんか。	119 113 ~ 118
着信鳴り分けしない	● 通常着信音と同じ音色に設定していませんか。 着信音を変えてください。 ● 誰からコールが設定されていませんか。	129、130

ネーム・ディスプレイ

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の名前や電話番 号が表示されない	● NTTの「ネーム・ディスプレイ」サービスに契約していますか。 また、「ナンバー・ディスプレイ」サービスの契約も必要と なります。両方のサービスに契約してください。	132
	●相手の方が発信者名の通知を申し込んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。	
	●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHS や国際電話から電話をかけていませんか。 相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。	

キャッチホン・ディスプレイ

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が	● NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。	108
表示されない	サービスに契約してください。 ●「キャッチホン・ディスプレイ」の契約以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約と「キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送」サービスの内、いずれかの契約が必要です。	135
	●この電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定をしていますか。 「セッテイ」に設定してください。● ファクシミリやホームテレホン、PBX(構内交換機)につないでいませんか。	135
	ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながないでください。	104、105
キャッチホン誰からコー ルが働かない	● NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに契約していますか。サービスに契約してください。	135
がが、倒が、ゆい	●電話帳に登録した電話番号は市外局番から登録していますか。 ●誰からコールの設定が「ツウジョウ+キャッチ」になっていますか。	55、57 112

体にたとき

こんな音が聞こえたとき



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしてい	「ピピピピ」	まちがった操作などで設定/解除や登録ができないとき	操作がまちがっています。 操作をやり直してください。
るとき		登録できないボタンを押しているとき や登録できるケタ数より多くボタンを 押したとき	操作がまちがっています。 操作をやり直してください。
		登録中に10秒(時計を合わせるときは 2分)以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼 び出すと	「ピピピピ」	子機の充電池の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
き		電気雑音の発生しやすい所で使用して いるとき	電気雑音の発生しやすい所から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッピッピッ···」	充電池の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、 通話を止めて充電器に戻してください。 長時間充電しても、すぐに容量がなくなるときは、新しい充電池と 交換してください。
	「ピーピーピー…」	使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、 すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。 親機のACアダプターをつないで ください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。 親機を使用してください。
電話をかけるとき	[ピーピーピー…]	充電器から取り上げたあと、20秒以上操作をしなかったとき(クイック通話設定時)	操作をするか、子機を充電器に戻 してください。
	「ピーピー」	親機または他の子機(CJ-N883Wまたは子機増設時)が使用中のとき	親機または他の子機の使用が終わ るまで待ってください。
		停電中のとき	親機を使用してください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれている とき	親機のACアダプターをつないで ください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用して いるとき	電気雑音の発生しやすい所から離 れて操作してください。
充電器に 置いてい	「ピーピーピー…」	充電器の電源コードのプラグがはずれ たとき(クイック通話設定時)	電源コードのプラグを電源コンセントにつないでください。
るとき	「ピーピー」	停電になったとき	再び通電するまで、子機は使用できません。 親機を使用してください。
	「ポッ…ポッ…」	充電池のコネクタが外れているとき	充電池のコネクタをつないでください。

停電になったとき

停電したときや親機のAC アダプターがはずれたときは、次のようになります。

親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりでき ます。

ただし、次の操作や機能などは働きません。

- ●液晶画面の表示
- ●音量の切り替え
- ●誰からコール
- ●優先呼出
- ●読上げボイスダイヤル ●子機との通話
- ●保留
- ●着信記録
- ●スピーカーホン通話 ●着信鳴り分け
- ●登録操作
- ●非涌知お断り
- ●留守番電話
- ●特定番号お断り
- ●ホットラインダイヤル ●公衆電話/表示圏外お断り

通話中、保留メロディが流れているとき

子機で使用中

●電話は切れてしまいます。

親機で使用中

- ●親機に受話器を置いているとき(スピーカーホン 通話)は、電話は切れてしまいます。
- ●親機に受話器を置いていないときは、保留メロ ディは止まりますが、電話はつながったままです。

5時間以上停電になったとき

●ターミナルアダプターやPBX(構内交換機)に接 続して使用される場合で、プッシュ回線でご使用 のとき、5時間以上停電すると電話機の回線種別 設定がダイヤル回線になり、電話がかけられなく

なることがあります。このときは (を押し

たあと電話番号をダイヤルしてください。

なお、停電が復帰したとき親機に受話器を置いて いれば「おまかせ回線設定」が自動的に働き通常 どおり使用できます。

親機に受話器を置いていないときは「おまかせ回 線設定 | が働きません。

このときは、親機に受話器を戻してください。「お まかせ回線設定 | が働き、6~15秒後に自動で回 線種別が設定されます。

●5時間以上停電すると、登録した一部の内容(※) のデータが消えてしまいます。

ただし、電話帳、自作応答メッセージや着信記録 などの内容は消えません。

(※) 日時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、 着信音の種類、優先呼出設定、保留メロディの 音色、回線種別、留守設定、再ダイヤル、誰か らコール設定、読上げボイスダイヤル設定など

留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません。 (着信音は鳴ります。)

- ●録音された内容は消えません。
- ●電話機コードがつながっていても、5時間以上の停 電があると元の留守設定には戻りません。

着信音が変わります

「ピリリリリ…」と鳴ります。

●再び通電すると、元の着信音に戻ります。

ナンバー・ディスプレイの契約をしているとき

電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6~7 回鳴ります。このときに電話にでると、電話は切れ てしまいます。「ピリリリリ…」と長い着信音が鳴っ てから電話にでてください。

子機は使えません

親機と子機の間で電波のやりとりができないた め、子機は使用できません。

●電話をかけるときは、親機を使用してください。

ターミナルアダプターに接続しているとき

停電すると電話が使えなくなるターミナルアダプ ターに接続している場合は、電話をかけたり受け たりすることはできません。

操作ができなくなったとき

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。



操作のしかた

■ 電話機コードとACアダプターを抜く

2 親機の受話器を取り上げた状態で…

約1分間そのままにしておく

● このとき、登録した次の内容はお買いあげ時の 設定に戻りますので、登録し直してください。 お買いあげ時の設定に戻る内容:

日時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、 着信音の種類、優先呼出設定、保留メロディ 音色、回線種別、留守設定、再ダイヤル、誰 からコール設定、読上げボイスダイヤル設定 など

3 親機に受話器を置き…

ACアダプターと電話機コードをつなぐ

●「ピッ」と鳴って、液晶画面がデモ表示になります。(約6~15秒)

4「ピー」と鳴ったら操作してください。

● 1 ~ 4 の操作をしても正常にもどらないときは、もう一度最初から操作し直し、2の操作で約30分間そのままにして、ACアダプターと電話機コードをつないでください。



操作のしかた

充電池のコネクターをはずして、もう一度、取り付けます

● このとき、登録した次の内容はお買いあげ時の設定に戻りますので、登録し直してください。


お買いあげ時の設定に戻る内容:

優先呼出表示、アラーム時刻およびアラーム の動作設定、着信音量、受話音量、スピーカー 音量、再ダイヤル、時計、ホットラインダイ ヤル

操作ができなくなったとき





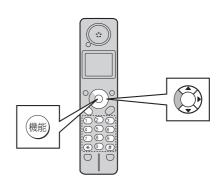



の登録内容をすべて消して、 子磯の豆麻内」と、 お買いあげ時の状態にするには

操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

- 機能を押して()で 「システムセッテイ」を選ぶ
- 2 機能 を押して (で) で 「トウロクショキカ」を選ぶ
- 3 (機能) を押す
- 4 (機能) を押す
 - 約20秒後にお買いあげ時の状態になります。
 - 増設登録は消えません。
 - ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

■ 途中で初期化をやめるには

を押します。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で…

】 (機能) を押して (気) で 「システム設定」を選ぶ

75-6 お好み設定 システム設定

2 ② を押して ② で 「登録初期化」を選ぶ

時計登録 使用者表示 登録初期化 (戻る 選択)

3 💮 を押す

初期化する?

[機能] 決定

4 機能 を押す

登録内容 初期化 しました

- ●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。
- 子機の増設登録は消えません。

■ 途中で初期化をやめるには

(雪) を押します。

お知らせ

お買いあげ時の設定(初期設定)は、150~151 ページをごらんください。

充電池の交換が必要になったとき

子機の充電池は消耗品です。

使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電池の容量が減少してきます。 そのときは、いっぱいに充電された状態でも、続けて通話できる時間が、約6時間より短くなってきま す。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電池に交換してくださ い。(で 153ページ)



充電池の交換のしかた

操作のしかた

充電池ふたをはずす




充電池ふたの 🟶 を 押さえながら、 ずらします。

2 充電池を取りはずす



充電池のビニールカバーを はがしたり、キズをつけな いでください。(※)

3新しい充電池を入れる

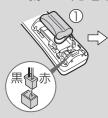





●充電池のコネクタが挿入されていない状態 で、充電器に置くと「プップップッ」と鳴り 充電できません。

内側に寄せる

4 充電池ふたを取り付ける



充電池のコードをはさまないように 充電池ふたを水平にかぶせる



「カチッ」と音がするまで 充電池ふたをスライドさせて閉める

このあと、10時間以上充電してください。

充電池を取りはずすと、設定がお買いあげ時 の状態に戻ります。
(ただし、増設登録、電話帳や着信記録の内容 は消えません。)

充電池について

充電池は使わないで放置しておいても自己放電し ます。

このため、新しい充電池でもはじめから容量が少な くなっていたり、全くないことがあります。これは、 充電池の不良ではありません。













- ●充電池をはじめて使うときや、長時間使わなかっ たときは、必ず充電してください。
- 充電池が自己放電したときは、充電しても通常の 使用時間より短いことがあります。 このようなときは、充電と通話(充電・放電)を 何回かくり返すと通常の状態に戻ります。

充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力 ください。



ニッケル水素電池の リサイクルマークです。

- で使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイ クルに協力しています。| のステッカーを貼った シャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
 - ・(+)端子と(一)端子にテープを貼る。
 - ・ビニールカバー (被覆・チューブなど) を剥が さない。
 - ・分解しない。

(※) 充電池のビニールカバー をはがしたり、キズをつ けないでください。 充電池の液が漏れたり、 発熱・破裂させる原因と なります。



電話機を移動するとき/お手入れするとき

電話機を移動するとき

転居などで電話機を移動するときに、電話機コードとACアダプターの両方を10分以上はずすと、登録した一部の内容(※)が消えてしまいます。

電話機を移動したあとは

- ①電話機コードとACアダプターをもとどおりつ ないでください。
 - ●おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動 的に設定されます。
- ②電話がかけられることを確かめてください。
- ③日付・時刻などの登録操作をやり直してください。

ちょっとした移動をされるときは(約10分以内)

必ず、受話器を置いたまま移動してください。このときは、おまかせ回線設定が働きません。

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりすると、一部の登録内容(※)がすぐに消えてしまいます。

ただし、電話帳、自作応答メッセージや着信記録 などの内容は消えません。


回線をつなぎ変えたとき、回線種別が異なっていると、電話をかけることができないことがあります。

このときは、自分でおまかせ回線設定を働かせてください。(でき21、22ページ)

(※) 日時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、 着信音の種類、優先呼出設定、保留メロディ 音色、回線種別、留守設定、再ダイヤル、誰 からコール設定、読み上げボイスダイヤル設 定など

海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。 海外では、接続できる電話機を法令で定めていま すので、使用できません。

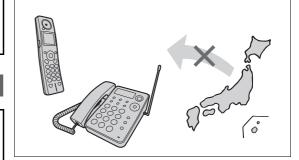

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

●汚れがひどいときは水にひたした布をよくし ぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類 (ベンジン・シンナーなど) は使わないでください。

変質・変色する場合があります。



●お手入れの際、油をささないでください。故障 の原因となります。

初期設定の状態について

この電話機の初期設定の状態を説明しています。

分 類	項目	説明
回線	回線種別	NTTと契約されている電話回線の種別
日時	日時(親機)	現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻
口响	時刻(子機)	現在の時刻
	着信音量	電話がかかってきたときの着信音の大きさ
	受話音量	通話中に聞こえる相手の方の声の大きさ
音量・音色	スピーカー音量	スピーカーホン通話や留守録音の再生中にスピーカーから 聞こえる音の大きさ
	着信音	電話がかかってきたときの着信音(音色)
	保留メロディ	保留中に流れるメロディ
留守録	おまかせ留守設定	留守設定し忘れても、指定回数後に留守応答をはじめます。
苗寸琢	留守応答の着信回数	留守設定したときの着信音の回数
電話帳	電話帳	よく利用される電話番号などを登録
电动恢	おしゃべり電話帳	電話帳に登録された相手の方の名前を発声してお知らせします。
回線調整	回線調整	ISDN回線のターミナルアダプターにつないでお使いになるとき、 またはADSLをご利用になるとき、設定を変えることができます。
	クイック通話	子機を充電器から取り上げるだけで、電話をかけたり受けたりできます。
いろいろな	キータッチトーン	子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの「ピッ」という音
設定	待ち受け時間	子機の待ち受け時間を変えることができます。
	LCDコントラスト	液晶画面の表示濃度を変えることができます。
	読上げボイスダイヤル	押したダイヤルボタンの番号を発声してお知らせします。

	サービス利用設定	相手の方の電話番号などを液晶画面に表示することができます。
	誰からコール	電話がかかってきたときに、親機の電話帳に登録されている方の名前や 番号、非通知理由などを発声して呼び出します。
ナンバー・	特定番号お断り	特定番号を登録しておくと、その特定番号からかけてきた方に、 留守応答またはお断りメッセージで対応します。
ディスプレイ (NTT との契約が 必要)	非通知お断り	番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、 留守応答またはお断りメッセージで対応します。
	公衆電話/ 表示圏外お断り	公衆電話や表示圏外からの電話に対して、 電話番号を入力するようにお知らせします。
	ナンバー留守録	留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号や日時を記録します。
キャッチホン・ ディスプレイ	サービス利用設定	相手の方との通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを表示することができます。
(NTT との契約が 必要)	キャッチホン 誰からコール	相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、かけてきた方の名前や番号、非通知理由などを発声してお知らせします。

初期設定の状態について

初期設定	選択項目	参照ページ
自動 (20PPS)	トーン (プッシュ回線)・20PPS / 10PPS (ダイヤル回線) があります。電話機コードをつなぐと、自動設定します。 (おまかせ回線設定)	20
未設定	2004年1月1日午前0時0分で停止	
未設定	O時O分で停止(表示なし)	29
親機/子機:大	親機:特大・大・中・小・切/子機:大・小・切	41、42
親機/子機:標準	親機:特大・大・標準/子機:特大・大・標準	41、42
親機/子機:標準	親機:大・標準・小/子機:大・標準	41、42
親機/子機:プルルルプルルル	親機:10種類/子機:10種類	43
親機/子機:峠の我が家	1:峠の我が家 2:メヌエット (バッハ) 3:ビューティフルドリーマー	44
おまかせ留守解除	する(6、8、10、12、15)・おまかせ留守解除	52
40	2~9回・0回 (トールセーバー)	51
親機:3人分登録済/子機:2人分登録済	最大100人	55、57
設定	設定·解除	71
通常	小さくする・通常・大きくする	100
解除	設定・解除	96
設定	設定・解除	96
標準(200時間)	標準・長時間(約240時間)	97
中央	16段階	22、97
発声しない(※)	発声する・発声しない	31

サービスを利用する	サービスを利用する・サービスを利用しない	108
解除 (※)	 ツウジョウ+キャッチ・ツウジョウ・キャッチ・カイジョ 	112
解除 (※)	サイレント留守録音・サイレントお断り・解除	113
解除(※)	サイレント留守録音・サイレントお断り・解除	118
解除(※)	サイレント留守録音・サイレントお断り・解除	117
留守設定しているときのみ ナンバー留守録	解除・留守設定しているときのみナンバー留守録・ いつもナンバー留守録	119
サービスを利用しない(※)	サービスを利用する・サービスを利用しない	135
解除(※)	ツウジョウ+キャッチ・ツウジョウ・キャッチ・カイジョ	138

^(※)ご利用になるときは、設定が必要です。

仕様/別売品

仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子 機	充電器
寸 法	169(幅)×170.5(奥行)×65.9 (高さ) mm (アンテナ含まず)	42.0(幅)× 34.5(奥行)× 172.0(高さ)mm	82.4(幅)× 95.2(奥行) ×60.8(高さ)mm
質量	約810g (ACアダプター含まず)	約150g (充電池含む)	約155g
消費電力 (100V 60Hz AC)	子機外線通話中:約4.2W 待機時 :約2.0W	約0.8W(急速充電中))/約0.6W(待機時)
直流抵抗	288Ω		
静電容量	0.59 <i>μ</i> F		
充電完了時間		約10時間	
使用可能時間(充電完了時)		待受時(※) 標準設定時:約200時間 長時間設定時:約240時間 週話時:約6時間	
電源	(ACアダプター) 入力:AC100V ±10% 50/ 60Hz 出力:DC11V、280mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	入力:AC100V ±10% 50/60Hz
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル/ 押しボタン式トーンダイヤル		
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)	/PB信号 (DTMF)	

[※] 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。 通話したり、着信の着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

[※] CJ-N883W の場合、子機はすべて同じ仕様です。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。 価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 また、希望小売価格は2005年2月現在のものです。

◆電話機/ファクシミリ用増設子機(※)

		-	
形 名	色 調	付 属 品	希望小売価格
CJ-KS80	パールベージュ	· 専用充電器 · 充電池	18,900円(税抜価格18,000円)
CJ-KS50 CJ-KS50-B	パールホワイト メタリックブラック	· 専用充電器 · 充電池	15,750円(税抜価格15,000円)
CJ-KS7	パールホワイト	・専用充電器 ・充電池 ・ACアダプター	18,900円(税抜価格18,000円)
CJ-KS4	ホワイト	・専用充電器 ・充電池 ・ACアダプター	15,750円(税抜価格15,000円)

◆充電池(ニッケル水素電池)[シャープエンジニアリング(株)扱い]

形 名	部品コード	流通コード	希望小売価格
M-003	UBATM0030AFZZ	142 932 0086	1,680円(税抜価格1,600円)

◆延長コード(モジュラープラグつき)[シャープエンジニアリング(株)扱い]

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
5m (2芯) (白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	535円(税抜価格510円)
10m (2芯) (白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	819円(税抜価格780円)

(※)本体に付属の子機とは一部仕様が異なります。くわしくは、154ページをごらんください。

別売子機 CJ-KS80/CJ-KS50/CJ-KS7/CJ-KS4 について

CJ-KS50の特長

●大型液晶&カナ100人電話帳 ●ホットラインダイヤル ●無接点充電方式 など

CJ-KS7の特長

●大型液晶&漢字100人電話帳 ●ダイヤルライト バックライトつき液晶 など

CJ-KS4の特長

●大型液晶&カナ100人電話帳 ●ホットラインダイヤル ●着メロ作曲機能 など

●CJ-N88CL/CJ-N883W に増設した場合の機能比較

		付属子機 (CJ-KS80)	CJ-KS50	CJ-KS7	CJ-KS4	参考ページ (本取説)
	電話帳機能	○ (100人) ×2番号	〇 (100人)	○ (100人) ×2番号	〇 (100人)	57
	再ダイヤル	○ (10件)	○ (3件)	○ (10件)	○ (3件)	39
	着メロ作曲機能	×	×	×	0	
	ダイヤルライト	0	×	0	×	
	ホットラインダイヤル	0	0	×	0	77
電話機能	優先呼出	0	0	0	0	88
	留守録操作	0	0	0	0	48
	モーニングコール	0	0	0	0	94
	子機間通話 (トランシーバー方式)	0	0	×	×	81
	子機間ひと声通知	×	×	0	0	
	受話音量切換	特大・大・標準	特大・標準	特大・標準	特大・標準	42
ナンバー・	番号・名前表示	0	0	0	0	109
ディスプレイ	着信記録	0	0	0	0	122
関連	着信鳴り分け	0	0	0	0	130
その他	液晶表示	漢字	カナ	漢字	カナ	

増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をごらんください。

ご参考に

お知らせ

◆CJ-N88CLはあと3台、CJ-N883Wはあと2台 増設することができます。

ごか

機能メニューリスト

親機機能メニューリスト

表示	機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ		
ルスセッテイキリカエ	留守録音か応答専用かを設定します。	53
ヨウケンゼンショウキョ	用件をすべて消去します。	49
オウトウメッセージ	自分の声での応答メッセージを録音/確認/消去します。	50
オマカセルスカイスウ	「おまかせ留守」の応答回数を設定します。	52
ルスオウトウカイスウ	留守応答の回数を設定します。	51
アンショウバンゴウ	暗証番号を登録/変更/消去します。	90
ムオンジカン	応答メッセージのあとの無音時間を設定します。	54
Noディスプレイ		
サービスリヨウセッテイ	ナンバー・ディスプレイのサービスの利用を設定/解除します。	108
キャッチホンDリヨウ	キャッチホン・ディスプレイのサービスの利用を設定/解除します。	135
ダレカラコール	誰からコールの設定内容を選択します。	112
ヒツウチオコトワリ	「非通知お断り」の動作を設定します。	118
コウシュウオコトワリ	「公衆電話お断り」の動作を設定します。	117
ケンガイオコトワリ	「表示圏外お断り」の動作を設定します。	117
トクテイNoオコトワリ	「特定番号お断り」の動作を設定したり、対象者を登録します。	114
チャクシンナリワケ	着信種別ごとに呼出音を設定します。	129
ナンバールスロク		
ロクオンジョウケン	「ナンバー留守録」の動作を設定します。	119
ナンバースタンプ	用件再生時の動作を設定します。	121
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	127
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	38
デンワチョウテンソウ	親機に登録されている電話帳を子機に転送します。	74
ニチジトウロク	日時を登録します。	28
システムセッテイ		
カイセンシュベツ	電話回線の種別を設定します。	21
フッキングジカン	キャッチホン利用時のフッキング時間を変更します。	133
オンセイデンワチョウ	親機の電話帳の名前を発声させるか、発声させないかを設定します。	71
カイセンチョウセイ	ターミナルアダプターやスプリッタに接続したときに設定します。	100
LCDコントラスト	液晶のコントラストを調整します。	22
トウロクショキカ	登録内容を初期化します。	147

ご参考に

子機機能メニューリスト

表示	機能の説明	参照ページ
用件再生	用件再生 親機に録音されている用件を再生します。	
優先呼出	子機に優先呼出を設定します。	
着信音量	着信時の音量を設定します。	42
着信音色	着信音を設定します。	43
着信鳴り分け	着信種別ごとに着信音を設定します。	130
着信記録消去	着信記録をすべて消去します。	128
再ダイヤル消去	再ダイヤルをすべて消去します。	40
電話帳転送	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	75
アラーム	モーニングコールを設定/解除、時刻、音色を設定します。	
お好み設定		
キータッチ音出力	ボタンやマルチファンクションキーなどの操作音を設定/解除します。	96
クイック通話	クイック通話の使用を設定/解除します。	96
待ち受け時間	待ち受け時間「標準」、「長時間」を設定します。	97
LCDコントラスト	液晶コントラストを調整します。	97
システム設定		
時計登録	時刻を登録します。	29
使用者表示	使う人の名前を登録します。	87
登録初期化	登録内容を初期化します。	147

保証とアフターサービス(よくお読みください)

この電話機の故障やアフターサービスについて、NTTには、お問い合わせにならないでください。

修理を依頼されるときは 持込修理

 $oldsymbol{1}$ 「こんなときは」(${\mathfrak C}$ ${\mathfrak T}$ ${\mathfrak T}$

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源コードのプラグ、ACアダプターを抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(裏表紙、171ページ)

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保 証書をよくお読みください。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させて いただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

●電話機の故障や電池消耗等による損失について の補償は致しかねますのでご容赦ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社はコードレス電話機の補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料 金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

長年ご使用の電話機の点検を!

愛情点検



このような 症状は ありませんか?

- A Cアダプターや電源コー ドが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- A C アダプターのコードや 電源コードに深いキズや変 形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜き、お客様ご相談窓口にご相談ください。

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へ ご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談 ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・・・・ **修理相談センター** へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・・・・・ **お客様相談センター** へ

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間:*月曜〜土曜:午前9時〜午後6時 *日曜・祝日:午前10時〜午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
○ 携帯電話/PHS でのご利用は·····	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は・・・・・・・	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:*月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄·奄美地区〕は・・・・*月曜〜金曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒 320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒 191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒 270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒 235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒 424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒 454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒 547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒 731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒 760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■ 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-299-8021	043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

ご参考に

区点コード一覧表

1468	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1479	1478	1400	1489	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	, C	1503	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	- 121	1513	1514	1515	1516	1517	ם ת	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527		1530	1531	1532	1533
1406	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	2 4 7	1417	1 4 7	0 5	14.0	1450	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	928	1430	143	432	433	1404	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1446	1447	1448	1449	1450	1450	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1462	1463	1464	1465	1466
1339	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1340	1350	2000	000	000	1354	355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	7001	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	485	1401	1402	1403	1404
1272	1274	1275	1276	1277	1278	1279	082	- 000	1 0	2007	0 0	0 0	1087	288	1289	1290	1291	1292	1293	1294		1301	1302	1303	1304	3000	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	0 8	1317	1318	1319	1320	1321	1202	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	7 GG C	1334	1335	1336	1337
0121	0.00	1213	1214	1215	1216	1217	8 0	1000	1001	000	n 0001	1004	1000	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	233	1234	1235	1236	1237	1000	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1056	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	286	1267	1268	1269	1270
1143	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1150	1153	1154	1 1 1 1 1	0011	1157	1158	0000	1160	1161	1162	1163	1164	1165	991	1167	168	169	1.70	1170	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180		1183	1184	1185	1186	1187	000	1190	1191	1192	1193	1194	T	1201	1202	1204	1205	1206	1207	1208
1076	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	9801	1087	9001	0000	1000	1001	1090	1093	1094		1101	1102	1103	1104	90 .	1106	1107	80	80	2 =	1112	1113	1114	1115	1116	7111	8	2 0	2 2	1122	1123	1124	100	0 0 1	178	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1137	1138	1139	1140	1141
1014	1016	1017	1018	1019	1020	1021	220	1004	1025	8001	0000	2001	0000	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	6801	1040	1041	2040	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1053	1054	1055	1056	1057	1058	000	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1020	107	1072	1073	1074
0947	0949	0920	1960	0952	0953	0954	0855	0000	0920	0000	0800	0990	030	0963	0964	0962	9960	2960	8960	6960	0/60	1/80	2/60	0973	09/4	0.870	03/80	0978	0979	0860	1860	0985	0983	0984	0880	0987	0988	0989	0880	0991	2880	0993		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1000	1009	1010	1101	1012
0880	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0880	0000	1080	0000	U 0000	0890	000	1080	0905	0903	0904	9060	9060	0907	0308	6060	0810	0911	21.00	2180	0915	9160	0917	8160	0919	0350	0951	0.000	0923	0925	0926	0927	0928	00000	0830	0832	0933	0934	0935	9860	0937	0938	0839	0840	0942	0943	0944	0945
7 T 0818		0851	7 0822	- 0823			0859		_	0000		- 083	_	0834	0835	9830	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0440	0848	0849	0820	0851	0852	0853	0854	0822	0820	0858	0859	0880	1980	0862	0803	0865	0866	0867	0868	6980	0870	0871	0872	0873	0875	0876	0877	0878
0751	0753	0754	0755	0756	0757	0.750	0760			_			_	0767	0768	6920	0770	0771	0772	0773	1 0//4	0//0	0//0	///0 1	0770	0780	0781	0782	0783	0784	0785	0786	0787	98/0	0790	0791	0792	0793	0794	1000	080	- 0803	0804	0805	9080 -	- 0807	8080 -	0809	0810	080	0813	- 0814	0815	0816
0684 B	_			_	_	_	2690	0694		. 0701 F	0702	0703	0704	0705	0706	0707	(0708 d	0709 x	0120	0711	21/0	U/13 II	07174	07.15	0/16	M 8170	8 6170	0720	0721	0722	0723	0724	0725			0729					0735	0736	0737	0738	0739	0740	0741	0742	0743	0745	0746	0747		0749
0622		0625	0626	0627	0628	6290	0630	0832	0633	0634 A	DR3F F	0636 B	0637	0638	E90	0640 Ë	0641	0642	0643 M	0644 M	00040	U646	U647 IN	0648	0650	DAST	0652	Des3 T	0654	1 9990	0656 X	0657 II	0658	_	0661 T			0664 3	0665 10		0668	6990	0670	1290	0672	6290	0674	0675	0676	0678	6290	0890		0682 8
0555 X	_	0558	0559	0990	0561	2990	0564	0565	0566 a	0567 8	OEGA /	0569	0570 €	0571	0572 η	0573 $\dot{\theta}$	0574 6	0575 K	0576 A	0577 /4	0278	5 6/60	0 0200	1860	0,282	0584 r	0585	Ø 98€0	0587 7	0588 0	0589 (4)	0590	0281	0000	0594		1090	2090	6090	0604	0800	0607	0608	6090	0190	1190	0612	0613	1814	0616	0617	0618	6190	0620
0489	_		0492 木	_	0494 ボ		0502		0504	4 9090	DEDR 4	_	0508	_	0130				0514	0515	_		8100		0550			0524 7	0525	0526	0527	0528	0258	0530	0532	0533	0534 A	0535 B		0537	_	0540 H	_	0.1	_				0547 0548					0553 T
0427	0428	0429	0430	0431	0432	_	_	0436	_	_	0439	_			0443	_	_	_	0447	_	_	0420	_	_	1 + 1		0456	_	_	_	_	0461																0479	_				0485	0486 7
0359	_	01	0363	_	0365 7		_	0369	_						0376 12			_	0380	_	_	0363	_	_	_	_	6880	_	_	_	€660	_	_	0401														0417			_	0422	0423	0425
0292	0294		0301	0302	_	0304 0																					0327 y			0330	0331	0332	0333	_	_		_	_		_			_								0354			0357 5
0230	0232	0233	0234	0235	0236	0237	0230	0240	0241	0242	0243	0244	0245	0246	0247	0248	_	0250	_		_	_	_	_	_	_	0260	0261	0262	0263	0264	0265	0266 A	OSO D			_					_							_	_	_	_	_	0290 Y
0163 0164			0167	0168	0169	0.10	0172	0173	0174	_	_	_	_	_	0180	_	0182	0183	0184	0185	0100	0100	0188	0100	0.00	2610	_	0194 T	_	0201			0204	_	0207					2120	0214	0215	0216	0217	0218			0221				0226	0227	0228
010 S010										_	_	_											_	_	_	_	_	_	_	_			_		0140		_		0144	0145	0147	0148	0149	0150	0151	0152	0153	0154	2010	0157				1810 1810 1010
		-				٠, ٥		,	0	`	,	:	<			_	4	× 5	х .	: <	7	· %	. () 1		•	\	/	} :	_	_	: :	, ,		"	z.	<u>_</u> ,			<u>_</u>		,		~	^ %	-	^_		70_		_	_	+	+

1 2376 口 2442 工 2509 亿 2571 在 2637 旅 1 2027 压 2027 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 2378	23/8 7 2445 辛 2512 豫 25/4 以 2640 艦 2707 位 2768 部 2835 以 2380 批 2448 広 2513 逊 2575 無 2641 無 2708 永 2769 総 2836 小	倦 2381 枯 2447 庚 2514 朴 2576 妻 2642 皐 2709 紙 2770 偶 2837 修	2382 例 2448	恒 2517 <u>2579 子 2645 镭 2712 霝 2773 </u>	抗 2519 国 2581 裁 2647 圖 2714 稅 2775 衛 2842 教	位 5550 数 2582 展 2648 配 2715 団 2776 如 5843 終 5551 幕 5583 済 5649 二 5716 群 5777 丘 5844 4巻	日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	黒 2585 木 2651 参 2718 略 2779 括 2846 吳 獄 2586 犀 2622 山 2719 豁 2780 赦 2847 舟	母 2653 像 2720 資 2781 幹 2848 題	智 2654 版 2721 勝 2782 魚 2849 祭 祭 2655 散 2722 雌 2783 社 2850 駿		2657 孫 2724 图 2785 地 2852	産 2726 似 2787 車 2854 週	第 2727 侍 2788 逝 2825 首	番 2729 字 2790 邪 2857 集	2730 寺 2791 借 2858 醜	持 2793 尺 2860 住	時 2794 桁 2861 九	※ 2801	新 2803 利 2865 条	面 2804 錫 2866	海 2806 寂 2868 <u></u>	表 5807 数 5869 常	声 2809 主 2871 第	1	藤 2812 手 2874 宿	沙 2814 殊 2876 祝	鹿 2815 符 2877 縮	表 5816 株 5878 寒 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	最 2818 腫 2880 数	10 2819 第 2881 日 2882 第 2882 第	() 2754 () 2821 () 2883 () 3 () 3 () 4 () 4 () 5 (思指	[69] 支 2757 IL 2824 IR 2886 春 2953 692 孜 2758 執 2826 寿 2887 廢 2954	693 斯 5759 朱 5856 校 5888 竣 5954 694 権 5760 蔡 2857 極 2888 韓 5955
2376 1 2442 1 2509 1 2571 補 2637 禁 2704 1 2765 1 2832	15 2378 强 2444 卷 2511	1.	(卷 2381 枯 2447 庚 2514 轟 2576 妻 2642 阜 2709 紙 2770 偶 2837	2382 例 2449	恒 2517 <u>划 2579</u> 子 2645 錯 2712 脂 2773 聚 2840 橋 2510 七 2520 村 2540 村 2540	抗 2519 国 2581 裁 2647 国 2714 視 2775 衛 2842	指 5520 級 2582 威 5648 地 2715 声 2776 舎 2843 1 な 5521 幣 5583 済 5649 三 2716 詩 2777 写 9844	題 2584 ※ 2650 年 2717 試 2778 射 2845	黒 2585 本 2651 参 2718 略 2779 츔 2846 額 2586 犀 2652 山 2719 駱 2780 教 2847	中 2653 参 2720 資 2781 参 2848	猫 2654 魚 2721 勝 2782 魚 2849 祭 2655 散 2722 雛 2783 社 2850	斎 2656 楼 2723 飼 2784 紗 2851	2657 2 2724 图 2785 地 2852	産 2726 似 2787 車 2854	算 2727 侍 2788 遊 2855		2730 寺 2791 借 2858	林 2793 尺 2860	時 2794 M 2861 	次 2801 野 2863 淡 2002 表	M 2803 秋 2865	3 2804 3 2866 4 2807	海 2806 寂 2868	(2007 (2009) 1 2809 (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	直 2809 主 2871	2810 W 2872 1	藤 2812 手 2874	所 2813 不 28/5 沙 2814 殊 2876	鹿 2815 符 2877	表 2816 株 2878	1 2880 2818	1818日	1 2754 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	福 2755 米 2822 儒 指 2756 七 2823 受	兄雄	朱 5856 校 5888 3 条 587
1 2376 口 2442 工 2509 亿 2571 在 2637 旅 1 2027 压 2027 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2378 弧 2444 巷 2511 场 2573 最 2639 税 2706 社	14 53/9 17 2445 14 25/2 16 25/4 16 2640 18 2707 17 2768 19 19 2380 14 2448 17 25/3 19 2578 18 2641 18 2708 18 2769 18 28 2769	(卷 2381 枯 2447 庚 2514	2382	恒 2517 刻 2579 才 2645 錯 2712 脂 2773 豚 棒 oero 华 oeso 辞 oeve 瞼 ozro 著 ozza 技	抗 2519 国 2581 裁 2647 国 2714 視 2775 籍	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	題 2584 災 2650 年 2777 試 2778 射	無 2585 本 2651 参 2718 略 2779 括 額 2586 犀 2652 山 2719 略 2780 教	母 2653 像 2720 資 2781 鈴	福 2654 概 2721 勝 2782 億 祭 2655 散 2722 [斎 2656 栈 2723 飼 2784 紗	2657 森 2724 国 2785 者 2658 事 2725 事 2786 撃	産 2726 似 2787 車	算 2727 侍 2788 遊 第 2739 日 2739 酌	番 2729 字 2790 那	2730 寺 2791 借	林 2793 尺	時 2794 桁	※ 2801	第 5803 紀	五 2804 2805 社	2806 郑章	形 5804 W 经	1 5808 年	1 2810 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	本 2812 手	所 2813 不 沙 2814 殊	鹿 2815 発	第 2816 集	長 2818 両 両 両	1818日	1 2754 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	福 2755 米 2822 儒 指 2756 七 2823 受	兄雄	(大) 5856 487 8826 4827
1 2376 口 2442 工 2509 亿 2571 在 2637 旅 1 2027 压 2027 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2378 弧 2444 巷 2511 场 2573 最 2639 税 2706 社	14 53/8 7 5445 辛 5512 像 25/4 吹 2640 魔 2707 か 68 5380 数 2446 広 2513 像 2575 寒 2641 雑 2708 氷	(卷 2381 枯 2447 庚 2514 韓 2576 妻 2642 阜 2709 紙	2382 例 2448	面 2517 刻 2579 子 2645 錯 2712 晶	抗 2519 国 2581 裁 2647 国 2774 被 2775 縮	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	題 2584 災 2650 年 2777 試 2778 射	第 2585 本 2651 参 2718 略 2586 庫 2652 山 2719 黙	中 2653 像 2720 資	名 2654 板 2721 場 祭 2655 散 2722 雌	斎 2656 桟 2723 飼	2657 深 2724 国	産 2726 似	算 2727 侍	★ 2729 子	2730 寺 2791 借	林 2793 尺	時 2794 桁	※ 2801	织	靈麗	世	廢胀	i E	# -	推荐	计次	磨	石龍	(量)	[1] [1]	14 5754 5754 5754	型 2755 未 4 2756 七	兄雄	(大) 5856 487 8826 4827
1 2376 口 2442 工 2509 亿 2571 在 2637 旅 1 2027 压 2027 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2378 弧 2444 巷 2511 场 2573 最 2639 税 2706 社	14 53/8 7 5445 辛 5512 像 25/4 吹 2640 魔 2707 か 68 5380 数 2446 広 2513 像 2575 寒 2641 雑 2708 氷	(卷 2381 枯 2447 庚 2514 韓 2576 妻 2642 阜 2709 紙	2382 例 2448	面 2517 刻 2579 子 2645 錯 2712 晶	抗 2519 国 2581 裁 2647 国 2714 視	有 2520 後 2582 版 2648 包 2715 固 格 2521	題 2584 災 2650 年 2717 試	第 2585 本 2651 参 2718 略 2586 庫 2652 山 2719 黙	中 2653 像 2720 資	名 2654 板 2721 場 祭 2655 散 2722 雌	斎 2656 桟 2723 飼	2657 深 2724 国	産 2726 似	算 2727 侍	★ 2729 子	2730 中	(特)	生	次派	织	靈麗	世	廢胀	i E	# -	推荐	计次	磨	石龍	(量)	[1] [1]	14 5754 5754 5754	型 2755 未 4 2756 七	兄雄	大妹
1 2376 口 2442 工 2509 亿 2571 在 2637 旅 1 2027 压 2027 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	月 2378	〒 23/8 万 2445 年 2512 像 2574 以 2640 艦	倦 2381 枯 2447 庚 2514 轟 2576 妻 2642 阜 牌	2382 例 2448	恒 2517 刻 2579 子 2645 鍾 6 5579 子 2645 鍾	抗 2519 国 2581 表 2647 国		1 2584	黒 2585 米 2651 参 獄 2586 犀 2652 山	中 2653 本	4 2654	斎 2656 機	2657 編	産	質質	無		2732 持	2733 HF	55. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56.	3.2	33	# ##	2 2 7	2 1 1 1 1 1	8 4 4 4 4 4	45 幸	746 BF	2748 鹿	2750 葉	2751	第 2752 計	ΗÓΗ	思指	1891 支 2757 配 898 数 2758	693 斯 2759 朱
1 2376 口 2442 工 2509 亿 2571 在 2637 旅 1 2027 压 2027 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	月 2378	〒 23/8 万 2445 年 2512 像 2574 以 2640 艦	倦 2381 枯 2447 庚 2514 轟 2576 妻 2642 阜 牌	2382 例 2448	恒 2517 刻 2579 子 2645 鍾 6 5579 子 2645 鍾	抗 2519 国 2581 表 2647 国		1 2584	黒 2585 米 2651 参 獄 2586 犀 2652 山	中 2653 本	4 2654	斎 2656 機	2657 編	産	質質	無		2732	2733	35	2 -	37	9 9	9 -	ξļ	4 43	745	746	2748	2749	2751	17 2752 第 2753	ΗÓΗ	思指	1891 文 2757 1892 秋 2758	693 斯 2759 694 施 2750
1 2376 口 2442 工 2509 亿 2571 在 2637 旅 1 2027 压 2027 位 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	月 2378	〒 23/8 万 2445 年 2512 像 2574 以 2640 艦	倦 2381 枯 2447 庚 2514 轟 2576 妻 2642 阜 牌	2382 例 2448	恒 2517 刻 2579 子 2645 鍾 6 5579 子 2645 鍾	抗 2519 国 2581 表 2647 国		1 2584	黒 2585 米 2651 参 獄 2586 犀 2652 山	中 2653 本	4 2654	斎 2656 機	2657 編	産	質質	無			ou a	120	,	27.0	1 6	272	272	2 2	a a	a a				日海	t Hộ E	8 g 5 程	1695 秋	693 建落
1 2376 口 2442 上 2509 位 2571	月 2378 頭 2444 巷 2511 括 2573 最	1	卷 2381 枯 2447 庚 2514 轟 2576 妻	2382 億 2448 深 2515	(1) 25 25 25 3 子 4 25 25 3 子 4 25 25 3 子 4 25 25 3 子	抗 2519 国 2581 表	着 2520 数 2582 級	1 2584 ※	禁 2585 本数 2586	母	油飲	極		2659	2660	- 0.1		具酸!		智能		##	Œ		E H			H 始	4年;	茶子	-尾			8 8	1691	693
1 2376 口 2442 上 2509 位 2571	月 2378 頭 2444 巷 2511 括 2573 最	1	卷 2381 枯 2447 庚 2514 轟 2576 妻	2382 億 2448 深 2515	(1) 25 25 25 3 4 4 55 25 3 4 4 55 25 3 4 4 55 25 3 4 4 55 25 3 4 4 55 25 3 4 4 55 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 5 25 3 4 5 25 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	抗 2519 国 2581 表	着 2520 数 2582 級	1 2584 ※	禁 2585 本数 2586	母	油飲	極				266	2663	2665	2666	2668	2670	2671	2673	2674	2676	2678	2679	2680	2682	2683	2685	2686	2688	2689	O U	1 01 0
2376 C 2442 L 2509 少計 2027 展 2442 L 2509 少計	月 2378 弧 2444 巷 2511 祐	(中 2378) F 2445 中 2512 例	68 2381 枯 2447 庚 2514 韓	2383 狐 2449 弘 2516 克	香 2517 6517 6516 0516	抗 2519 国	指 2520 数 构 2521 翻	翻田	黒旗	2587	588	8		裁		添配	在林	2點3	共油	政治	建	霍仰	压;	亚亚	/恒	馬作	歪出	<u> </u>	: 坐:	霊集		経光			伸點	車車
2376 C 2442 L 2509 少計 2027 展 2442 L 2509 少計	月 2378 弧 2444 巷 2511 祐	(中 2378) F 2445 中 2512 例	68 2381 枯 2447 庚 2514 韓	2383 狐 2449 弘 2516 克	香 2517 6517 6516 0516	抗 2519 国	指 2520 数 构 2521 翻	翻田	黒旗	1200		20	2592	2593	2594	2601	2602	2604	2605	2607	5609	2610	2612	2613	2615	2616	2618	2619	2620	2621	2623	2624	2626	2627	2629	2631
1 2376 日 2442 工	月 2378 弧 2444 巷	(帝 2380 村 2445 平	倦 2381 枯 2447 庚	2383 M 2449 44	面新	拱:	和拉	2522	m ==	悪	版館	额	野草	洪	X	君	頃今	· 图:	世際	婚相	(銀)	#D	(東	異联	崇	和民	麂	利	和	※除	(型)	工学	神	沙崖	砂蒜	绘厂
1 2376 日 2442 工	月 2378 弧 2444 巷	(帝 2380 村 2445 平	倦 2381 枯 2447 庚	2383 M 2449 44	面新	拱:	和拉	, ,,	2523 2524	2525	2526	2528	2529	2531	2532	2534	2535	2537	2538	2540	2542	2543	2545	2546	2548	2549	2551	2552	2554	2555	2557	2558	2560	2561	2563	2565
1 2376 日	月 2378 週	年 2379 万	像 2381 枯	2382	数 2450 初 24E1	452	-	攻I	印果	· E C E C E	饥枝	関	育江	悲	把#	維	⊞-11	王便;	距糞	に は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	核	霊華	- NP 1	出土	캞	正海	能1	白海	3 機会	真謹	₩	計算	141	憂極	姓甲	医蛋白
1 2376 日	月 2378 週	年 2379 万	像 2381 枯	2382	変ね		2453	455	2456	2458	2459	2461	2462	2464	2465	2467	2468	2470	2471	2473	2475	2476	2478	2479	2481	2482	2484	2485	2487	2488	2490	2491	2493	2494	2501	2503
#	ám á	土色	後世			2段:	おば	: 22:	路船	[法]	里面	数	Д Щ	用	千点	至	感 後	☑ ()	田市	極器	李	細期	(無)	10.00) 賦 (XX	侯は	医倖	:光:	公功	3粒1	自代	F □ 1	匝	世 響	5. 坑 垢
#	ám á	土色	後世		2384	2386	2387	2389	2390	2332	2393		104	403	404	406	407	408	410	2412	414	215	2417	2418	2420	2421	2423	424	2426	2427	2429	2430	2432	433	7 7	2436
_	2 2	83.8	3320	四兼																														温度		中国七
315	ാ ന	a a		32.	322	324	325	327	328	330	337	333	334	336	337	339	340	342	343	2345	347	348	350	2351	2353	2354	2356	2357	2359	2360	2362	2363	2365	2366	368	2370
石椒	u cu 毛扁瀬	中间	新	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	突れ	- 傑 !	単海		in in in	世事	型製	凉;	性重	避	が祖	į₽ ūα	携却	以 写 G	世別	出る	B ★	経続		を登り	推	出市	温量	直路	(1)	言語	1点 1景:	监理	(数)	影腦	野花	関係な
2249	2251	2000	2254	22.00	2257	2259	2260	2262	2263	2265	266	568	- 69	2 2	2271	273	274	2276	2277	279	2281	2282	284	285	287	2288	2290	2232	2293	294	2301	2302	2304	2305	2307	2309
	- 無!														⊕\ G		攻站	5和;	報報	弄 。		心性								田	描述	紅紅	議	學課	温器	祖参
20 60	2184	186	187	88	96 2	98	193		2201	203	2204	206	207	508	019	- 6	813	215	216	2218	2220	2222	2223	00 00 00 00 00 00 00 00	2226	2228	2229	2231	2232	2233	2235	2236	2238	2239	2241	2243
	のの中部を																			意表										のの機嫌	(概]	では数は	まま	対策	回世	極ま
22	122	22	125	127	128	300	E 8	133	135	136	138	139	140	142	143	145	146	148	150	2151	153	154	156	157	159	9 19	162	6 53	165	2166	2168	2169	1712	2172	175	2176
																				るのを																∮⊞4 I ∽ v
054	2056	790	690	190	0.62	064	990	190	890	070	071	073	074	075	2076	078	079	180	083	2084	980	087	680	080	092	094	3	0 0	103	105	90	701	60	20119	112	7 1 2
o 正 E	図	のに離る	200	=九.	on o	- 羅[妊婦	1000	石脈	画同	のの	60 20	関し	·公:	伎告こう	章 I	開業	ákitej n cn	のの砂蝦	検索。	=級:	で舗	. 机	のの選挙	野井	快楽さら	- 1	候帰さる	数1	気汽	. 總計	作率	· 烟:	対緩	2 2 2 2	貴祖
786	88	088	266	994	T 5	2002	2003	2005	2002	2008	2010	110	2012	014	2015	017	2018	2020	2021	2023	2025	2026	2028	6000	2031	2033	2034	5036	2037	2038	2040	2041	2043	2045	2046	2048
	機能				1															転復			. 回	相談のこ	後に	L 漢	o c 興業	世際	i ⊲ ‡#¦	開制の	14年	質値	1歳1	田魯	年編	製料
922	927	0000	930	- a a a a a	933	932	936	938	939	941	943	944	945	947	948	950	951	953	954	956	958	959	196	2962	964	999	296	896	970	971	973	974	976	977	979	981
																			歪抽	· 沙山		盟盟		対数		海海		 로판			i i i i i)		 聖ゴ	工盤	- 花種
828	860	969	863	865	986	898	869	871	872	874	875	877	878	880	188	883	884	988	887	1889	891	892	894	90	305	903	305	906	806	909	911	913	914	915	917	1970
																				布育																
升档																					_	_						_				_				
1792																																				
英 1792																																				
1732 典 1792		_				_							_					_																		
表 1732 典 1792																																				
1666 景 1732 典 1792	1668	12 H								_									_			_														
間 1666 景 1732 奥 1792 遠 1667 【ラー】 往 1703	9991	8 6	(0.1																																	
1605 間 1666 景 1732 奥 1792	1607 遺 1668				走搖	注 。	九き								変数	€ 4 <u>4</u> €	110	7.44	き屋	40 出	THE.	122 46	- 1ZП	\simeq	1	- 4	100	TI-TIE	144	- 直流	z ≠= 9					
数 1605 謂 1666 歌 1732 聚 1792 廢 1606 读 1667 【 4 】 往 1703		后海	葵‡					100	ió ið	ΙĎ	57	23	30 00	5	8 6	34	92	87						76	78	2 8	18	N 68	84	82	87	88 68	าดี	0 0	U) C	7 -
_	7 1 4	1667 【え】 往1668 荏 1733 応	違 1667 【え】 往 遺 1688 在 1733 応 医 1689 第 1734 本 井 1670 数 1735 本	1606	1800	1600	1800	20 20 20 20 20 20 20 20	80 80 80 80 80 80 80 80	一次 1 名			800 800		1890 20 20 20 20 20 20 20	1890 200 2	1808 1867 1733 1868 1867 1733 1868 1869	1890 1887 1897 1898 1897 1898 1899	1890 1892 1893	1890 1892 1893 1894 1895 1896	1890 1892 1893 1894 1895 1896	1890 1892 1893 1894 1895 1896	1890 1892 1893 1894 1895 1896	1890 1892 1893 1894 1895 1896	1890 1892 1893 1894 1895 1896	1890 1890	1890 1895 1895 1895 1895 1896 1895	1890 1890	1890 1890	1890 1890	1890 1890				1890 1890	愛挨給達麥黃梅悪握選組革芦鯵梓圧斡扱宛姐虻鮎綸錢凱或粟裕安庵按暗紫眉戰方【以伊位依偉囲夷季威尉惟意慰易椅為畏畢您の協問問問。「四日は「四日は「四日は四日は四日は四日は四日は四日は四日は四日は四日は四日に四日に四日に四日に四日に四日に四日に四日に四日に四日に四日に四日に四日に四

4311	4314	4316	4318	4320	4322	4323	4325	4326	4328	4329	4330	4332	4333	4335	4336	4337	4339	4340	4341	4343	4344	4346	4347	4348	4350	4351	4353	4354	4356	4357	4358	4360	4361	4363	# #	4365	4366	4368	4369	4371
褒訪豐																							删遣	疾朴				羽投								基	題位	(埋)	妹莊	校
4245 4246 4247	248	250	4252	4254	4256	4257 4258	4259	4260	1981	292	4263	1265	4266	1268	4269	4270	4272	4273	4274	4276	4277	4279	4280	4281 4282	4283	4284	4286	4287 4288	4289	4290	4292	4293	1294	4301	4302	4304	4305	4307	4308	4310
暫蔑題				ダ運	便	2 2 2 2	(本)	* * !	■咲:	調制	関圏	無:	歩曲	:無	掌語	です。	な草の	~ 操	汉草	中:	7 学	· 彼:	新 1	包果	報:	, , H-[H	型3	外语	图	包装	<u>*</u> 故	方皿	, H	妆:	, 风中	(個)	縫品	" "	前落	松
4179 4180 4181	183	184	187	88 8	190	5 6	193	194	4201	4202	4203	4205	4206	208	4209	0 2	- 0	213	4214	9 6	217	0 0	220	4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2	4223	4224 4225	7	4226	4228	4229	4231	4232	4233	4235	4236	4238	4239	1241	4242	4244
無式難:																																								

5731	5733	5734	5735	5/36	5738	5739	5740	5741	5742	5743	5744	5745	5746	5747	5748	5749	2750	5751	5752	5753	5/54	5756	5757	575g	5759	5760	5761	5762	5763	5764	5765	5767	5768	5769	5770	5777	5773	5774	5775	5//6	5778	5779	5780	5781	5782	5787	5785	5786	5787	5788	5790	5791	5792
5664 擔							5673 格			_	_	_	_			_	5683 持	_	_		_		Trean #	_	-	_	-	程	5701	5702 扱	5703 林	5705 本	706 森	707 醋	708 株	5709 相	7.1.	712	713 機	714 本	716 遊	5717 槍	5718 韓	719 福	5720 掲	5750 本	5723 整	5724 博	5725	5726 短	5/5/ 4	5729 藏	730 撰
15 1																																				± Sion																o io	io H
5602	_	_	_	2607	_	_	=	_	9	_	2	5616	_	5618	_	_	5621	_	5623	5624 H	_	2000		_	_	_	. 01	5633	_	5635	(0.0	75037 8 mm	_	_		5642	_			_	5649	_	_	_	5653	5654	5656		_	5659	5660	5662	5663
35 家本	37 58	88	_	5540 田	_	-	<u> </u>	5545	_	5547 (接	48 御	5549 使	2220 W	÷	_		_	_	(0.1	_	2222	_	_	- 0	_	_	_	5566 徽	_	_	_	7	- 01	_	74	0 8	_	<u> </u>	-	_		_	_	_	(0 1	- m	_	÷		5592 微	SS 28	· 一	Ė
徐/88	/ 拠										徒 55			健 555			₹7 53	11 14 14	18 E										点 1				本 88	承:	伏#	被	i 26 S S	於 :	(2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	100 558C	製 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	Ké	华1	<u>≣</u> ₹	(重) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	10 5587	## 	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	.699 山		= 	3	.095
5468	5470	5471	5472	5473	5475	5476	5477	5478	5479	5480	5481	5482	5483	5484	5485	5486	5487	5488	5489	5490	2491	5492	2007	1010	5501	5502	5503	5504	5505	5506	5507	2208	5510	5511	5512	5513	5515	5516	5517	8 2	5520	5521	5522	5523	5524	0000 0000 0000	5527	5528	5529	5530	000 000 000 000 000 000	5533	5534
能業	₹ ØE	Œ	計	聖皇	발	萱	_	_	_	_	_	_		_	_	_	對	_	##	E B	至证	区座	3 48	ž	_	_	_	_	_	_	_		_	世	_			#1	10, 10,			_	弑		紅田	馬尼	THE	獸	震	in k	ľ.		iji
5406																				5428			5433						5438			5442				5446				0450 0710						5458				5463	5464	5466	5467
글파	_	_	ю (r)	_	_	_	_	当の	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_				_	_		_	_	_	- 0		-	Ť	_		4]间	2000年19
	5341		534	5344 5345				534						5355								2320				5368						5375				5379				5384 8284						530	5393			5401	5402		5405
でる	_	_	10	-	_				_	÷	÷	<u> </u>	-		_	_	_		_	4 計開	,	_	_	÷	_	_	_	_	_		_	_	_	_			_			_	_	_	_				_	01		_	0 a	<u>國</u>	_
5272				5277				5282		5284			5287	5288	5289	5290	529	5292	5293	526		5301	5302	5304	5305	5306	5307	5308	5309	5310	5311	5313 5313	23	5315	5316	5317	5319			0.00					5328	732	533	533	5333	5334	988	5337	5338
- 0	- ° ⟨∜	_	_	_	_			_	_	-		-		_	-KI1	D.D.	00		6111		, 1	4 L	_	_	_				S 蔵	-			-	8 婚	0 於自	- 0	s = 3	-	4 新	~ ~	< mi	m	-	_	_ (o ng	4 梅	5 媽	9 題	マー	B B B	變	一種
52	0 0	5213	521	20 00	525	5218	5219	5220	522	5222	5223	5224	5225	5226	5227	5228	522	5230	523	5232	0000	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	1000	0 00	5238	5233	5240	5241	5242	5243	5244	5246	5247	5248	5249	5250	5252	5253	5254	00000	5000	5258	525	5260	526	7000	5264	526	5266	5267	0 0000	5270	5271
で 4			_		_	_	_	_	_	_	_	_				~	-			,	-			_	理	野野			n 納		区は	理	o o	對	要金	2 4 2	屋	50	理性	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 (8)	_ 関	O.J.	題 8	4 凝明	開開	煙	图 图	4			· m	_
5143												515			516	516	5162	516	216	516	0 0	5 1 5 7	7 180	2 0	517	517	517	517	5175	517	517	0 2		5181	5182	5183	518	5186		0 m	5 19 19	519	5198	5193	5194	520	5202	5203	5204	5205	5206	5208	5209
雪雪	**	_		_		_			_	_	_	_	_	河	_	_		_	_		萨拉	한뻘	-	~	雪	靈	樫	壍	_			_	_	_	_				_			_	_	_		器	- E	報	画	動回	_ ~-		_
5076	5078	5079	5080	508	5083	5084	508	5086	5087	5086	5089	5090	509	5092	5093	5094		5101		5100	200	0 10	2 5		500	5110	51	5116	5113	5112	5115	5117	5118			2 2 2				0 12 R			5130	5131		5 6	513	5136	5137	5138	5140	5141	5142
改声		_		_				_	=		極		-	-	_			_	_		-			=	_	=	=	=	_	-	_		_			医牙	_	_	_		=	=		_	_	直達	_	_		世世	_	_	巡
5014	200	50	5018	_				5024		5026	5027			5030	5031							20030			_							5050				5054				5059						5066				5071	5072	5074	5075
17 動			_					_	_	_	_	<u>=</u>	=	<u> </u>	程.		10		1.4.				_	_	1 1 2 2		_	_	E 2		_					金属 32					_	Ŧ	_	_		_	_	_				- 입	3
7 4947				在 4952				圃 495.		嘌 4959	Λ 4960		Ċ	凭 4963	٠.	•					M 4970											型 4982 型 4983				型 4987 全 4988 4988		-	•	4885						100 2004 紙 5007					5010 5010	第8	数 5013
4880	4882	4883	4884	4 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4887	4888	4889	4890	1881	4892	4893	4894		1064	4902	4903	4904	4905	4906	4907	4908	2008	100	- 0104	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4922	4923	4924	4925	4927	4928	4929	4930	4932	4933	4934	4935	4936	7030 0000	4939	4940	4941	4942	4943	4945	4946
厩節	會	海:	₩ E	2 4	*	€ á	€ :	奥	€:	世		簸		俄	₩.		康	Ħ Ą	1 2€	民業	回機	ΞŒ	Ð	Œ Œ	148	Æ	愈	顚	Ě.	陣担	≥ €	墨	選	鑢	運=	₹		氏:	保#	医铅	S HE	徭	(D)	_		 ≢	₹#	臣		維政	18	選	图
4818	4820	4821	4822	1823	4825	4826	4827	4828	4829	4830	4831	4832	4833	4834	4835	4836	4837	4838	4839	4840	484	484 7 84 7 84 8 84	787	4845	4846	4847	4848	4849	4850	4851	4852	4853	4855	4856	4857	4858	4860	4861	4862	4863	4865	4866	4867	4868	4869	48/0	4872	4873	4874	4875	4876	4878	4879
12 8	. m	c+				_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	01.	Ω ; Εξ	+ 1	0 (2 1		_	_	_	0.1		_	_		_	_	-	_	_	_	-		_	_		_		_	_		_	_	4 u	E E	7 個
腕 4751	475	4754	47	4757	47	47	4760	476	4762	4763	4764	4765	47	4767	4768	4769	47	477	4772	4,	4//4	7 5	777	4777	ţ 4	4780	478	4782	4783	4787	4785	4787	4788	4789	4790	4791	4793	479		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			升 4805					秦 4811		•		- 海 - 4 - 4	
4686	288	989	280	- 0	1 88	394		70.1	702	203	_	704	705	902	707	708	709	710	7	2 2	7 13	7 7	2 2	2 7	718	719	720	72.1	722	723	724	0 00	727	728	729	73.0	732	_															
数稱																																																					
4626					_	_		_						_	_	_	_				_			_								_							_	-													_
無一																																																					
4561	1563	1564	1565	1567	1568	-	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	2285	1000	1004	2000	1587) -	1588	1589	1590	1591	1592	1593	100	1601	1602	1603	4604	9091	1607	1608	603	191	5 2 19	1613	1614	1615	9 6	1618	619	1620	1621	1622 1623	1624	1625
窓押																													₩₹			- 1				出土																	
1027	4502	4503	4504	4505 1508	4507	4508	4509	4510	4511	4512	4513	4514	4515	4516	4517	4518	4519	4520	4521	4522 200	2001	4 00 K	75.06	45.07	4528	-	4529	4530	4531	4532	4533	4534	4536	4537	4538	4539	4541	4542	4543	4544 4545	4546	4547	4548	4549	4550	455	4553	4554	4555	4556	455/ 4558	4559	4560
編	福	뿔:	在百	医压	**	#	স্থ	颖	鹹	典.	年	埋	熊	無	要:	절.	##	£ \$	2#	名其	IJ II	月供	世	温	ξÞ	_	*	朱	тф.;	in E	財油	進	谷	妖	字章	無誠	類	樊	屋里	多類	类	焢	2	# ₹	##	二十	華	粋	野!	温智	置卵	聖	巻
4436	4438	4439	4440	4444	4443	4444	4445	_ @	4446	4447	4448	4449	4450	4451	4452	4453	4454	4455	4456	445/	4456	4450	1461	4462	4463	4464	4465	4466	4467	4468	4469	447	4472	<u>۽</u>	4473	4474	4476	4477	4478	4479	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4488	4489	4490	- i	4491	4493	4494
電用	1	溪	光柱	E	潭	固	闡	_	摸	模	茂	沝	帽	쒸	惧)m !	紫大	##	i i i	置十	- #	ÉШ	I K I	HÆ	海	4	K	聚			3	ξE	<u> </u>	<u> </u>	#13	Ū 🏄	然	量	岩組	少文	心	役	忽	米品	武器	世世	是	数	恕'	<u>-</u> 4	三個	無	讏
4372	4374	4375	4376	1378	4379	4380	4381	4382	4383	4384	4385	4386	4387	4388	4389	4390	4391	4392	4393	4384	0 0	440	1	4403	4404	4405	4406	4407	4408	4409	4410	4 4	44	4414	4415	4416	4418	_ ;;	4419	4420	4422	4423	4424	4425	4426	442/ 442/	- F	4429	4430	4431	4432	4434	4435
				以補																																化压																	

区点コード一覧表

7165	7168	7169	7171	7172	7174	7175	7176	7717	8/1/	7180	7181	7182	7183	7184	7186	7187	7188	7189	7190	7191	7192	7193	1 0	7201	7202	7203	7205	7206	7207	7209	7210	7211	7213	7214	7215	7217	7218	7219	7221	7222	7223	7224	7226	7227	822/	7230
南霉		_	_	×π	Z#I	北:	艾=	R‡	Ŕŧ	村	垣	_	_	_	_	_		_	_		_	_	_					1	Pet 111			.,,,,,,			1					_				校判		直接
7103	7106	7107	7109	7110	7112	7113	7114	7115	7 - 1	7118	7 2 2	7120	7121	7122	7124	7125	7126	7127	7128	7128	7130	7131	7 2 2 2	7134	7135	7136	7138	7136	7140	7148	7143	7144	7146	7147	7148	7150	7151	7152	7154	7155	7156	7158			7161	7163
型推進		_		_		_	_	_	_		_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_					_	_		_		_	_		_		. T	
7036 7037 7038	7039	7040	7042	7043	7045	7046	7047	7046	7045	7051	7052	7053	7054	7055	7057	7058	7059	7060	7061	7062	7063	7067	7086	7067	7068	7068	707	7078	707	7075	7076	7077	707	7080	7081	7083	7084	7085	7087	7088	7089	7090	7092	7093	7094	7101
多德族			_					_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	-		_	_	_	_		_	_		_	_		_			_	_						_		¥ _	經重
6969	6972	6973	6975	6976	6978	6979	9869	6981	6982	5000	6985	9869	6987	6988	6999	6991	6992	6993	6994		7007	7006	700	7005	7006	7007	7007	7010	701	200	7012	7015	2 5	7018	7019	7021	7022	7023	7025	7026	7027	7028	7030	7031	7038	7034
紫緒游	. 赎:	架號	(樂)	堤漿	E 旋	嫖:	雑	簡額	英领	五部	(職	標	····	紧 锁	鉄道	機	蘇	珥	鉄						_	-						に の の	,	#	職関	第 米	#£\$	(2)	200	本	照業	教職	· ※	IIII	医栅	な 日本
6908	6910	6911	6913	6914	6916	6917	8918	6918	2000	0000	6923	6924	6925	6926	6000	6929	6930	6931	6932	6933	6934	6935	0000	6938	6833	6940	6942	6943	6947	6946	6947	6948	6950	6951	6955	6954	6955	6956	6958	6969	6960	6961	6963	6964	6965	6967
紫素紫	湿	なが	茶:	· ·	談	% :	製	東リ	其線	の後	滚	架	验;	運送	长號	漢	溧	>IC	710	714	714. 7	14	- 76	際	246	71C 7	× 714	Alf.	MC M	NC 714		續習					黎	変数	/ 環	数	<u>w</u>	~ 工	蒙	談 想	製製	(羅頭
6840 6841 6842	6843	6844	6846	6847	6849	6850	6851	6852	6855	0000	6856	6857	6858	6856	6861	6862	6863	6864	6865	9989	6867	989	0000 0000	6871	6872	6873	6875	6876	6877	6879	6880	6881	6883	6884	6885	6887	6888	6886	689	689	6893	6894	690	6902	6903	6905
族能強	40.11	0311110							_	_		_	_	_		_		_	_	_	_	_		_			_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		型 家	(
6773 6774 6775	6776	6777	6779	6780	6782	6783	6784	6785	98/9	6788	6789	6790	6791	6792	6794	5	6801	6802	6803	6804	6805	6806	0000	6089	6810	6811	6813	6814	6815	6817	8818	6819	682	6822	6823	6825	6826	6827	6829	6830	6831	6832	6834	6835	6836	6838
郊廷站				_	-	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_		-			-	-		_		_	-				_	-	_		_	_	_			-		_		出海	に
6711	6714	6715	6717	6718	6720	6721	6722	6723	6724	6726	6727	6728	6229	6730	6732	6733	6734	6735	6736	6737	6738	6739	0740	6742	6743	6744	6746	6747	6748	6750	6751	6752	6754	6755	6756	6758	6759	6760	6762	6763	6764	6765	6767	6768	6769	6771
化 同 産						_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_		回疆			_	_			おは
6644 6645 6646	6647	6648	6650	6651	6653	6654	6655	9999	6657	00000	6660	6661	6662	6663	95554 8885	9999	6667	6668	6999	6670	6671	6672	00073	6675	6676	6677	6679	6680	6681	6683	6684	6685	6687	6688	6689	6691	6692	6693	0034	6701	6702	6703	6705	6706	6707 6708	6709
開開館	_	_	_	_		_	_		敗里	祖盌	_	_	数	製品	異語		_	_	_	_		_	_		_				_			經刊		-	-		-			_	-			機制		数额
6577 6578 6579	6580	6581	6583	6584	6586	6587	6588	6589	6590	6558-	6593	6594		6601	550Z	6604	6605	9099	6607	8099	6099	6610	- 00	6613	6614	6615	6617	6618	6619	6621	6622	6623	6625	6626	6627	6629	0699	6631	5633 6633	6634	6635	6636	6638	6639	6640	6642
帳極荷					飯瓶	糜		無	聚强	新进	山東	玂	į	観ら	< #H	《総	回	民	臣.	_		_	_	_	_		_	额	相米	_	_	_	_	_	粗視	_	_	金量	_	_	_			_	生温	聖皇
6515 6516 6517	6518	6519	6521	6522	6524	6525	6526	6527	6528	00000	6531	6532	6533	6534	6535 8838	6537	6538	6239	6540	6541	6542	6543	0044 057 7	6546	6547	6548	65550	6551	6552	6554	6555	6556	6558	6559	6560	6562	6563	6564	6566 6566	6567	6568	6569	6571	6572	6573	6575
戰克德	(組)	钟描) HE	中沙	宣	盐	世:	企	更化	金金	业	殿	##1	季	医和	悪	业	蜂	瞓	醚!	QH.	T is	公 位	茶	炭	是讲	を	崇	祖右	但核	風	東京	连连	型	孫孫	ī Ž	嫠	無存	华族	海	集	茶荷	亦	極通	順場	存存
6448 6449 6450	6451	6452	6454	6455	6457	6458	6459	6460	6461	6463	6464	6465	6466	6467	6469	6470	6471	6472	6473	6474	6475	64/6	647B	6479	6480	6481	6483	6484	6485	6487	6488	6489	6491	6492	6493	1	6501	6502	6504	6505	6506	6508	6099	6510	6512	6513
海場湖	蒸	政策	緛	阿美	益	漢	類	聚品	<u>\$</u>	_		_	田田	八郎	- PE	典		_	_	_			_	經	要									標明					出							圖圖
6381	6384	6385	6387	6388	6390	6391	6392	6393	5334	6401	6402	6403	6404	6405	6407	6408	8409	8410	8411	8412	6413	6414	8418	6417	3418	5419	6421	6422	6423	3425	3426	6427	3429	6430	5431	6433	3434	6435	6437	6438	6439	6440	6442	6443	6445	6446
突然帽	雌	旗槍	傸	海母	變	酸:	變 !	選集	題							·																														提票
6320	6322	6323	6325	6326	6328	6329	6330	6331	0332	6334	6335	9229	6337	6338	6340	6341	6342	6343	6344	6345	6346	6347	8349	6350	6351	8352	6354	6355	6356	6358	6329	6360	6362	6363	5364 5365	9989	2367	6368	6370	6371	8372	6374	3375	3376	6378	6379
地 風楽	戏!		!無!							K ∰	嫖	拠	Æ.	影頻	经现																								_					_		
6252 6253 6254	6255	6256	6258	6259	6261	6262	6263	6264	6266	6267	6268	6569	6270	6271	6273	6274	6275	6276	6277	6278	6279	6280	0000	6283	6284	6285	6287	6288	6289	5291	6292	6293	t d	6301	6302	5304	6305	8306	6308	6309	5310	6312	5313	3314	5316	5317
吳東	燕	账规	: 興:	乳 类	余	熳:	短	無冷	資抗	事	溪	烟:	影响	東地	ţ.	/栗	惩	溲	恕	选;	製用	电缆	河	翼	熊	無道	迹	液	終後	褑	態!	張浚	*H*	撇	爽ূ	火	嬔	三法	鰐	嬔	拠損	興里	:艇	拠紫	無	脚無
6185 6186 6187	6188	6189	6191	6192	6194		6201	6202	6203	6205	6206	6207	6208	6209	621	6212	6213	6214	6215	6216	6217	8218	8220	6221	6222	6223	6225	6226	6227	6229	6230	6231	6233	6234	6235	6237	6238	6239	6241	6242	6243	6245	6246	6247	6249	6250
削水道							_	_	_				_	_	_			_		_		_	_								_		- , .							.,						漢渓
6123 6124 6125																																														
溪徹盜																															級!	塑料	品	17	民順	減	张;	≅±				1%	烘	宠具	ΞЖ	沒沐
6056 6057 6058	6029	6060	6062	6063	6065	9909	6067	6068	6070	6071	6072	6073	6074	6075	6077	6078	6029	6080	6081	6082	6083	5084 6085	6086	6087	6088	6809	6091	6092	6093	1000	6101	6102	6104	6105	6106	6108	6109	6110	6112	6113	6114	6116	6117	6118	6120	6121
価価額							麼	# #			数		簡其	沙蛙	極	極	趣!	帳	疆	W 1	盂都	回揮	ψ																							黎 重
5989 5990 5991	5992	5993		6001	6003	6004	6005	6006	SOUD/	6009	6010	1109	6012	6013	6015	6016	6017	8018	6019	6020	6021	8022	6024	6025	6026	6027	6029	0609	6031	6033	6034	6035	6037	8609	6039	6041	6042	6043	6045	6046	6047	5049 6049	6050	6051	5053	6054
K					챛																																									泰泰
5927 5928 5929	5930	5931	5933	5934	5936	5937	5938	5939	5940	5942	5943	5944	5945	5946	5948	5949	5950	5951	5952	5953	5954	2822	5957	5958	5959	5960	5962	5963	5964 FORE	9969	2962	5968	5970	5971	5972	5974	5975	5976	5978	5979	5980	5982	5983	5984	5986	5987
へ神朽																																														
5860 5861 5862	5863	5864 5865	5866	5867	2869	5870	5871	5872	5873	5875	5876	5877	5878	5878	5881	5882	5883	5884	5885	5886	5887	2888	5890	5891	5892	5893	5	5901	5902	5904	5905	5906	5908	5909	5910	5912	5913	5914	5916	5917	5918	5920	5921	5922	5924	5925
兀旱果																											- 1																			무두
5793	5801	5802	5804	5805	5807	5808	5809	5810	1812	5813	5814	5815	5816	5817	5819	5820	5821	5822	5823	5824	5825	5820	1828	5829	5830	5831	5833	5834	5835	5837	5838	5839	5841	5842	5843	5845	5846	5847 5848	5849	5850	5851	5853	5854	5855	3857	5858
定藏																																														を に に に

							_																																													
							_																																													
8471	8472	8473	8474	8476	8477	8478	8479	8480	8481	8482	8483	8484	8485	8486	0468/	0400	8490	8491	8492	8493	8494																															
8409	8410	27.7	84 E	8414	8415	8416	8417	8418	8419	8420	8421	8422	8423	8424	0477.0 047.0	0440	8428	8429	8430	8431	8432	8433	8434	8436	8437	8438	8439	8440	B442	8443	8444	8445	8446	8448	8449	8450	8451	8452	8453	8455	8456	8457	8458	8459	8460	8461	9400	8464	8465	8466	8467	0.780
8342	8343	8344	8345	8347	8348	8349	8350	8321	8325	8323	8354	8355	8356	8357	8338	0000	8361	8362	8363	8364	8365	9366	2368 2368	8369	8370	8371	8372	8373	937F	8376	8377	8378	8379	0300	8382	8383	8384	8385	8386	8388	8389	8390	18391	8392	8393	8334	1018	8402	8403	8404	8405	8000
華	_	_	_		_			_		_								_								(2)									_										_ (· 姚		_	
8275				8280									8289							8302				8307		8309													8324				8329			0000		8335				
(県)	_	_		_	_	_	_			_	_	_	_	-		_		_			_		-	-		12				-	-			-	-	-			_	_											_	
8213							8221							8558									2000 a					8244						20 00 00 00 00 00					K 825/				1 8262			00200						
46		84 6 6 6 6		5 2 6 2 8 8		_	52 個個			_					8162 360											8175 年													B180 0101	_			濫			_	#2008	_			_	_
8	8	ω c	ρα	9 20	ω	8	ω 6	. a		第157			第 8160									mm 8170				器 81							8183									8194			8 8 8 8						88	H
	÷	8081		8084	_	_	8087	_	_	_	_			8094	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	8113	_	_	_	_		_		_			_	_		-			_							_	142 H	16
	器3																									(2)																									ω	
	8018			_			_	_	_	_	_		_	8032	8033	8034	8036	8037	8038	8039	8040	804	2042	8044	8045	8046	8047	8048	8050	8051	8052	8053	8054	8056	8057	8028	8029	8060	8061	8063	8064	8065	8066	8067	8908	8008	0000	8072	8073	8074	8075	
																										(棚)																										
7950	7951	7952	7957	7955	7956	7957	7958	7959	7960	7961	7962	7963	7964	7965	7967	7967	2967	7970	7971	7972	7973	79/4	7975	7977	7978	7979	7980	7981	7983	7984	7985	7986	7987	7989	7990	7991	7992	7993	/994	8001	8002	8003	8004	8005	8006	200	0000	8010	8011	8012	8013	
驪	鐵	報題	紫蒙	纖	緇	#I	E	至臣	₹ #	ΕE	E E	EH	H H	Ħ	K Ed	1 E	_				_				_			斑题					불분	区	_		塑	₹±	Ħ	滋	金	趣	囲	岳:	맨인	# W	医型		_	业		=
7883	7884	7885	7887	7888	7889	7890	7891	7892	7893	7894	0	7901	7902	7903	7005	7906	7907	7908	7909	7910	7911	7912	7913	7915	7916	7917	7918	7919	7921	7922	7923	7924	7925	7927	7928	7929	7930	7931	7033	7934	7935	7936	7937	7938	7939	7940	7942	7943	7944	7945	7946	
-	ol 经以					-			_		_	_	_	_			_	_	_		_	_	_	_	_	総	_	_	_			_		_		_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	-
7821	782	7823	7825	7826	7827	7828	7829	7830	7831	7832	7833	7834	7835	7836	7837	7839	7840	7841	7842	7843	7844	7845	7847	7848	7849	7850	7851	7852	7854	7855	7856	7857	7858	7860	7861	7862	7863	7864	7865	7867	7868	7869	7870	7871	7872	7873	7875	7876	7877	7878	7879	0.00
		_		_		_	_		_	_	_	_							_	_		_			_	23		_		_		_			_	_	_	_	_	_					_						_	_
7754		7756												7769			7773						7780			7783							7791				7801		7803						7810				7815			
87 专	88	_	_	- 01	¥ 8692	-	_	7701	_		_	_			200//			子 2177	_	7714 選			// I /	_	_	一	_	7723 %	_			_	7729		-	_	_	7735 選				_			7743 選	_		_	_		7750 選	7.0
居 76	82.	_				¥ 7694													公会	#K:	には	海路 二十二		漏			 	関節	三極	五 二	野ファ			(上) (上)	雇 7	瀬ノ	1	犯 77 年	ス //3ts 株 7737	1:	4	J. 7	至 7741	₩	21 E	1 /	: 作	()		而 77	丙 77	18
952		_	7629	_	7631	_	_	_	_			_	_	7640		7643		_	7646	7647	348	7649	_	_		_	7655	7656	7658	7659		_	7662	7664	7665	7666	7667	7668	7670	7671	7672	7673	7674	7675	7676	//0/	7679	7680	7681	7682	7683	
新	, -																							. , .																												
258	529	290	260	563	564	265	2999	267	268	269	220	1221	572	573	10/4	0/0 778	277	922	629	280	,281	282	283	585	586	7587	288	283	200	285	593	1594	6	- 609	,603	,604	909,	7606	/09	609	019	119	219	613	7614	0 0	2 6	819	0 19	029	129	
施	温	記録	へ に 性	器器	北	粗排	24	田田	世界	藍服	馬馬	歴書	信養	言語	温泉		Z SEE	縮	維	======================================	平線	知語	三点	· M	撫	鰡	鑑	福祉	開業	細	N 融	2012	8	性性	I離	糰	咖啡	西村	開業	排	識	瀬	耀	胚	石 章			點	商	画	₩	No
7491	7492	7493	7494	7501	7502	7503	7504	7505	7506	7507	7508	7509	7510	7511	7 C	7514	7515	7516	7517	7518	7519	7520	7522	7523	7524	7525	7526	7527	0 0 0 0 0	7530	7531	7532	7533	7535	7536	7537	7538	7539	7540	7542	7543	7544	7545	7546	7547	75.40	7550	7551	7552	7553	7554	
サ	東北	在最	K	難	锤	極其	数言	E 3	新	對	_	_	_	_	_	_	_				_	_			_	報	_		_	_		_	13	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	Z#	北	12	器	揾	濡	deb
7429	7430	7431	7432	7434	7435	7436	7437	7438	7439	7440	7441	7442	7443	7444	7445	7440	7448	7449	7450	7451	7452	7453	7454	7456	7457	7458	7459	7460	7462	7463	7464	7465	7466	7468	7469	7470	7471	7472	7473	7475	7476	7477	7478	7479	7480	748	7483	7484	7485	7486	7487	
_	_	_		_	_	_		_	_	_	-	_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	平	_	_	_	_		<u>*</u>	作点	新	辞	装	戦3	毎早	20年	類	海	梭)世	應	华祖	Χij	製	2 競	5歳	撤	锹	14
7362	7363	7364	7366	7367	7368	7365	7370	7371	7375	737	7374	7375	7376	737,	7/3/2	7380	7381	7388	7386	7384	738£	7386	7389	7388	7390	7391	7395	7390	60	7401	7402	7400	7404	7406	7407	7406	7406	7410	7/17	7413	7414	7415	7416	7417	7416	7418	7461	7422	7423	7424	7425	-
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	뺉		_	_		_		関対	_		_	_		_			_			_			_			_	-
		7302											731	7315	731	78187	7319						7328			7329											734	734	734	7346	734,	7348	7348	735(735	7352	7354	7355	7356	7357	7358	100
- :	撒	张持	_		_	_		_	_	_	_	_	数线	医排	群型	5.	職									100				_	-				_	_	医出	(C)	_		_	_	_	_	出事	_	_			_	_	-
7233	7234	(D)	9 1	, œ	g)	9	= (ΩI	ლ '	4 1	φ.	9 1		φo	J) L	2 -											2.2	7 0	, ,	1.5	w	93	9 '	- 50	2.50	. ~				u y,	, 50	-	cu	ep.	4 r	D a	7287	, co	7289	9	7291	

リモート操作カード

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の 出せる電話機から行います。 (ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話
- をかけてからトーン信号に切り替えます。)

 くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP

停 すべての用件を消去する ① ±止 応答メッセージを録音する中 ※ (#) →応答メッセージを話す→ (#)

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の 出せる電話機から行います。

(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

●くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP

停 すべての用件を消去する止 応答メッセージを録音する中 ※ ⊕ →応答メッセージを話す→ æ

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の 出せる電話機から行います。

(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)

◆くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

SHARP

〈いろいろなリモート操作をするには〉

- 1. 電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえたら→ ♯を押す。
- 応答メッセージが止まったら→○○○○
 (暗証番号)と単を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。 一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、① # を押してください。

	用件を録音した相手の方を確かめる	① #
再	再生中の用件を聞き直す	3#
ш.	1 件前の用件を聞き直す	33#
生	次の用件を聞く	4 #
中	早聞き再生をする	#
	再生を途中で止める	5 #

〈いろいろなリモート操作をするには〉

- 1. 電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえたら→ 母を押す。
- 応答メッセージが止まったら→○○○○
 (暗証番号)と単を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。 一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、① 曲を押してください。

	用件を録音した相手の方を確かめる	① #
再	再生中の用件を聞き直す	3≢
"_	1 件前の用件を聞き直す	33#
生	次の用件を聞く	4 #
中	早聞き再生をする	#
	再生を途中で止める	5 #

〈いろいろなリモート操作をするには〉

- 1. 電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえたら→ ⇒を押す。
- 応答メッセージが止まったら→○○○○
 (暗証番号)と単を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。 一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、① 曲を押してください。

	用件を録音した相手の方を確かめる	①
再	再生中の用件を聞き直す	3#
	1件前の用件を聞き直す	33#
生	次の用件を聞く	4#
中	早聞き再生をする	#
	再生を途中で止める	5#

さくいん

英 文 字	自分の声で応答メッセージを作る50 消去
	· 暗証番号90
ACアダプター19、23	- 再ダイヤルの記憶
ISDN回線・ADSLにつないで使う100	
LCDコントラスト22、25、97	電話帳56、59
PBX (構內交換機)104	着信記録の内容127
	特定番号115
あ 行	ホットラインダイヤル76、77
35 11	用件49
アフターサービス157	充電24
暗証番号90	充電時間24
アラーム94	充電池の交換
	受話音量41、42
アンテナ26	使用者表示87
一斉呼び出し79、83	
応答専用53	スピーカー音量41、42
応答メッセージ46、50	西暦・日付・時刻の設定(親機)28
お声拝聴機能46	設定
お客様ご相談窓口158	応答専用53
おしゃべり電話帳55、71	おまかせ留守録音52
お手入れ149	親機の回線調整100
音量を変える	回線種別21 ~ 22
受話音量41、42	「キャッチホン・ディスプレイ」サービス135
	公衆電話お断り117
着信音量41、42	着信鳴り分け129、130
スピーカー音量41、42	
おまかせ回線設定20	登録初期化147
おまかせ留守録音52	トールセーバー51
	特定番号お断り113
か行	「ナンバー・ディスプレイ」サービス108
	ナンバー留守録119
回線種別20 ~ 22	ナンバー留守録119 非通知お断り118
	非通知お断り118
解除	非通知お断り118 表示圏外お断り117
解除 おまかせ留守録音52	非通知お断り118 表示圏外お断り117 読上げボイスダイヤル31
解除 おまかせ留守録音52 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス 135	非通知お断り118 表示圏外お断り117
解除 おまかせ留守録音52 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス 135 公衆電話お断り17	非通知お断り118 表示圏外お断り117 読上げボイスダイヤル31 留守録音46
解除 おまかせ留守録音52 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス 135 公衆電話お断り117 着信鳴り分け129、130	非通知お断り118 表示圏外お断り117 読上げボイスダイヤル31
解除 おまかせ留守録音52 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス135 公衆電話お断り117 着信鳴り分け130 特定番号お断り131	非通知お断り
解除 おまかせ留守録音52 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス135 公衆電話お断り117 着信鳴り分け129、130 特定番号お断り113 「ナンバー・ディスプレイ」サービス105	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 グイヤル回線 21、22
解除 おまかせ留守録音52 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス135 公衆電話お断り117 着信鳴り分け129、130 特定番号お断り113 「ナンバー・ディスプレイ」サービス105 ナンバー留守録119	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 だく点・半だく点の入力 62、65
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信音量 41、42
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 グイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信記録 41、42 着信記録 122
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信音量 41、42
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 グイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信記録 41、42 着信記録 122
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言録 41、42 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信記録の消去 127
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言量 41、42 着信記録 122 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信記録 122 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信記録 122 着信記録の消去 125、126 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信記録 122 着信記録の消去 125、126 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話回線 20~22
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信記録 122 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 20~22 電話帳
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信記録 122 着信記録の消去 125、126 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 20~22 電話帳 電話をかける 69、72
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言量 41、42 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 電話帳で電話をかける 電話帳を検索して電話をかける 69
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言量 41、42 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 20~22 電話帳 69、72 電話帳を検索して電話をかける 69 登録 55、57
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言量 41、42 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 電話帳を検索して電話をかける 69、72 電話帳を検索して電話をかける 69 登録 55、57 名前の頭文字を探して電話をかける 73
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言量 41、42 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信記録の消去 127 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 20~22 電話帳 69、72 電話帳を検索して電話をかける 69 登録 55、57
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言量 41、42 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 電話帳を検索して電話をかける 69、72 電話帳を検索して電話をかける 69 登録 55、57 名前の頭文字を探して電話をかける 73
解除 おまかせ留守録音	非通知お断り 118 表示圏外お断り 117 読上げボイスダイヤル 31 留守録音 46 た 行 ダイヤル回線 21、22 だく点・半だく点の入力 62、65 誰からコール 111~112 着信音の種類 43 着信言量 41、42 着信記録を電話帳に登録 125、126 着信鳴り分け 129、130 通話録音 89 停電 145 電話帳 電話帳を検索して電話をかける 69、72 電話帳を検索して電話をかける 69 登録 55、57 名前の頭文字を探して電話をかける 73

さくいん

電話を受ける	
相手の方を確認して受ける	
「キャッチホン」 受話器や子機を置いたまま	133
電話を受ける	32、34
電話をかける	
かけ直す(再ダイヤル)	. 37、39
受話器や子機を置いたまま かける	30、33
チェーンダイヤル	69、72
電話帳を使ってかける	69~73
特番ダイヤル	
ドアホン 登録	98~99
· 培証番号	90
電話帳	55、57
特定番号	
日時 ホットラインダイヤル	28、29 76 77
トールセーバー	51
トーン信号	93
特定番号お断り1	
とりつぎ	83~86
な 行	
•	
	79~80
内線通話	79~80 105
内線通話	105 108
内線通話	105 108 19~121
内線通話	105 108 19~121 45
内線通話	105 108 19~121 45
内線通話	105 108 19~121 45
内線通話	

ポーズ時間 ホットラインダイヤル 保留	76~78 36
保留メロディ ま :	
待ち受け時間無音時間 無音時間 モーニングコール(子機) モジュラー式 文字入力 文字入力割り当て表	
や	行
優先呼出 用件再生 用件消去 読上げボイスダイヤル	47~48 49
5 4	行
リモート操作 留守番 おまかせ留守録音 自分で留守設定 用件再生 用件消去 応答専用	52 46 47~48 49 53
録音時間	





保証書

無料修理規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売 店名の記入がない場合、または字句を書き 換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (二)お買いあげ後の取付場所の移動、または落 下などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源 (電圧、周波数)、及び地震・雷・風水害そ の他天災地変など、外部に原因がある故 障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外 (例えば業務用) に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト)消耗部品 (電池) が損耗し取り替えを要する場合。
 - (チ)電池の液もれによる故障・損傷。
 - (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合、出張料はお客様負担となります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

持込修理

- ●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理または補修用性能 部品の保有期間につきまして、くわしくは 157ページをご覧ください。